SAMSUNG

GT-P7500

Brugervejledning

Sådan bruges vejledningen

Tak, fordi du valgte denne mobile enhed fra Samsung. Denne enhed giver dig mobilkommunikation og underholdning i fremragende kvalitet baseret på Samsungs enestående teknologi og høje standarder.

Denne vejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem enhedens funktioner og muligheder.

Læs mig først

- Inden du tager enheden i brug, bør du læse hele vejledningen og alle sikkerhedsinstruktioner for at opnå korrekt og sikker brug.
- Beskrivelserne i denne vejledning er baseret på standardindstillingerne på enheden.
- Billederne og skærmbillederne anvendt i denne vejledning kan være anderledes end for det virkelige produkt.
- Indholdet i denne vejledning kan se anderledes ud end for produktet eller være anderledes end den software, der leveres af tjenesteudbyderen og kan ændres uden varsel. Gå til Samsungs websted (*www.samsung.com*) for den nyeste udgave af vejledningen.
- Tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan være forskellige afhængigt af enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Formatet og leveringen af denne vejledning er baseret på Android-styresystemerne og kan variere alt efter brugerens operativsystem.
- Programmerne på denne enhed kan fungere anderledes end sammenlignelige computerprogrammer og indeholder muligvis ikke alle de funktioner, der findes i computerversionen.
- Programmerne og deres funktioner kan variere afhængigt af området eller hardwarespecifikationer. Samsung har intet ansvar for ydelsesproblemer, der forårsages af tredjepartsprogrammer.

- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede registreringsindstillinger eller modificeret operativsystemsoftware. Forsøg på at tilpasse operativsystemet kan medføre, at din enhed eller dine programmer ikke kan køre korrekt.
- Du kan opgradere enhedens software ved at besøge Samsungs websted (*www.samsung.com*).
- Software, lyde, baggrunde og billeder, der leveres på denne enhed, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugere.
- Bevar denne vejledning til fremtidig reference.

Instruktionsikoner

Før du starter, skal du gøre dig bekendt med de ikoner, der anvendes i denne vejledning:

Advarsel – Situationer, der kan medføre skader på dig eller andre

Forsigtig – Situationer, der kan medføre skader på enheden eller andet udstyr

Bemærk – Noter, brugstip eller andre oplysninger

► **Der henvises til** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ► s. 12 (betyder "se side 12")

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af de valgmuligheder eller menuer, du skal vælge mellem for at udføre et trin, f.eks.: I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Om enheden** (betyder **Indstillinger** efterfulgt af **Om enheden**)

Ophavsret

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne vejledning er beskyttet af internationale ophavsretslove.

Ingen del af denne vejledning må gengives, distribueres, oversættes eller overføres under nogen form eller med nogen midler, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring på et informationsmedie og hentningssystem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Android-logoet, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemærker tilhørende Google, Inc.
- SRS WOW HD er et varemærke tilhørende SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologi er indarbejdet i henhold til licens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller Rovi Corporations datterselskaber og bruges under licens.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder indehaves af deres respektive ejere.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, skabt af DivX, LLC, et datterselskab af Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, der afspiller DivX-video. Besøg *www.divx.com* for at få flere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille indkøbte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. Få en registreringskode ved at finde DivX VOD-afsnittet i enhedens konfigurationsmenu. Gå til *vod.divx.com* for at få flere oplysninger om, hvordan du fuldfører registreringen.

DivX Certified® til at afspille DivX®-video op til HD 720p, herunder premium-indhold.

Indhold

Samling 10

Udpakke 10
Enhedens udseende 11
Taster 13
Indsætte SIM- eller USIM-kortet 14
Oplade batteriet 15

Kom godt i gang 18

Tænde eller slukke for din enhed 18
Bruge den berøringsfølsomme skærm 19
Bruge bevægelser 21
Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne 22
Lære startskærmen at kende 23
Åbne programmer 27
Starte flere programmer 29
Tilpasse enheden 30
Indtaste tekst 35

Web og GPS-baserede tjenester 39

Internet 39
Latitude 43
Maps 43
Play Butik 45
Navigation 46
Lokal 46
Pulse 47
Readers Hub 48

Samsung Apps 48
YouTube 49

Kommunikation 51
Meddelelser 51
Google Mail 52
E-mail 54
Talk 56
Messenger 57
Google+ 58
Social Hub 58

Underholdning 59
Kamera 59
Videoafspiller 67
Galleri 69
Billededitor 71
Musikafspiller 73
Music Hub 77

Personlige oplysninger 78
Kontakter 78
S-planlægger 81
Notat 82
Pen-notat 83

Tilslutningsmulighed 84
USB-forbindelser 84
Wi-Fi 86
Wi-Fi Direct 89
AllShare 90

Deling af mobilnetværk 92
Bluetooth 94
GPS 96
VPN-forbindelser 97

Værktøjer 99
Alarm 99
Lommeregner 99
Downloads 100
eBook 100
Mine filer 101
Polaris Office 102
Søg 104
SIM-værktøj 104
Jobliste 104
Verdensur 105

Indstillinger 106
Adgang til indstillingsmulighederne 106
Wi-Fi 106
Bluetooth 106
Databrug 106
Mere... 107
Lyd 108
Skærm 109
Strømbesparelse 109
Lagring 110
Batteri 110
Programmer 110
Konti og synkronisering 111

Placeringstjenester 111
Sikkerhed 111
Sprog og input 112
Sikkerhedskopiér og nulstil 115
Dock 115
Dato og tid 116
Tilgængelighed 116
Bevægelse 117
Udviklingsindstillinger 117
Om enheden 118

Fejlsøgning 119

Sikkerhedsforskrifter 123

Indeks 133

Samling

Udpakke

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Mobilenhed
- Hurtigstart

Brug kun software, der er godkendt af Samsung. Piratsoftware eller ulovlig software kan forårsage skade eller funktionsfejl, der ikke er dækket af producentens garanti.

- De ting, der leveres med enheden, samt tilgængeligt tilbehør, kan variere efter dit område eller din tjenesteudbyder.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- De medfølgende dele er alene designet til din enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.

Enhedens udseende

› Set forfra

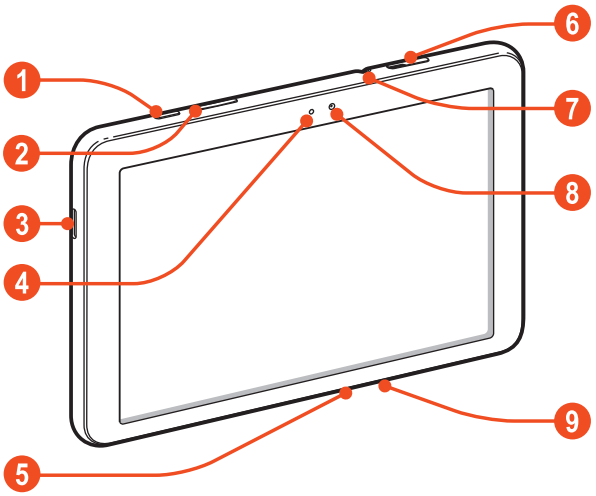

Nummer	Funktion
1	Tasten Tænd/Sluk/Genstart/Lås
2	Lydstyrketast
3	Højttaler
4	Lyssensor
5	Multifunktionsstik
6	Port til SIM-kort
7	Stik til høretelefoner[1]
8	Forreste kameraobjektiv
9	Mikrofon

1. Forkert tilslutning af høretelefoner til enheden kan ødelægge høretelefonstikket eller høretelefonerne.

› Set bagfra

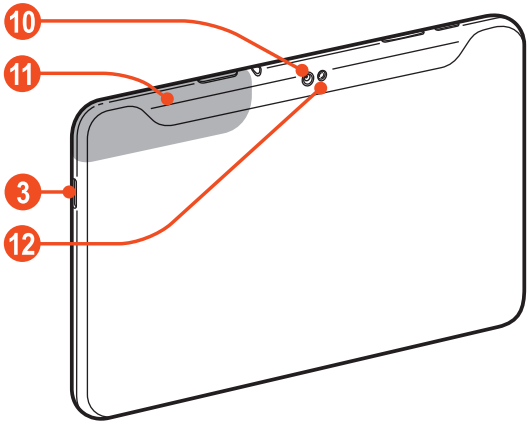

Nummer	Funktion
10	Bageste kameraobjektiv
11	Indbygget antenne
12	Kameralys

Taster

Tast		Funktion
	Tænd/Sluk/ Genstart[1]/ Lås	Tænder for enheden (tryk og hold nede). Giver adgang til enhedsfunktioner (tryk og hold nede). Nulstiller enheden (tryk og hold nede i 8-10 sekunder). Slukker/ tænder for og låser/oplåser den berøringsfølsomme skærm.
	Lydstyrke	Indstiller enhedens lydstyrke.

1. Hvis din enhed har alvorlige fejl, hænger eller fryser, skal du muligvis nulstille enheden for at genvinde funktionaliteten.

Indsætte SIM- eller USIM-kortet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode (personligt identifikationsnummer) og mulige tjenester. Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

1 Åbn dækslet til SIM-kortporten.

2 Indsæt SIM- eller USIM-kortet, så de guldfarvede kontaktflader vender nedad.

SIM-kortporten i enheden er kun beregnet til almindelige SIM-kort. Montering af et microSIM-kort eller et microSIM-kort med en ikke-godkendt holder kan beskadige enhedens SIM-kortporten.

3 Luk dækslet til SIM-kortporten.

Oplade batteriet

Inden du bruger enheden for første gang, eller når batteriet ikke har været anvendt igennem længere tid, skal du oplade batteriet. Oplad udelukkende batteriet med en oplader. Du kan ikke oplade batteriet med et USB-kabel.

Du kan ikke udskifte batteriet i enheden. Hvis du har problemer med batteriet, eller det skal udskiftes, skal du tage enheden med til et Samsung servicecenter.

Brug kun opladere og kabler, der er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra enheden, og meddelelsen om for lavt batteriniveau vises. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde for enheden, mens den lades op. Lad det tomme batteri lade op i et par minutter, inden du prøver at tænde for enheden.
- Faconen på USB-strømadapteren kan variere. Det afhænger af dit område.

1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt dernæst USB-kablet i multifunktionsstikket.

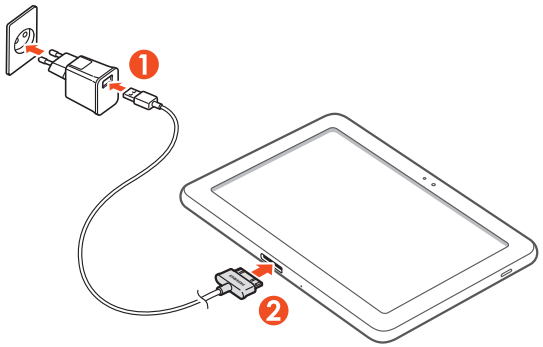

Hvis USB-kablet ikke tilsluttes korrekt, kan det forårsage alvorlige skader på enheden eller USB-strømadapteren. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2 Sæt USB-strømadapteren i en stikkontakt.

- Hvis enheden modtager ustabil strømforsyning under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage USB-kablet ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladning. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.
- Hvis din enhed ikke oplader korrekt, skal du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

3 Når batteriet er fuldt opladet, skal du først fjerne USB-kablet fra enheden og derefter fjerne USB-strømadapteren fra stikkontakten.

Hvis du vil spare energi, skal du tage USB-strømadapteren ud, når den ikke bruges. USB-strømadapteren har ingen strømafbryder, så du skal tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten for at undgå strømspild, når den ikke anvendes. Enheden skal være tæt på stikkontakten under opladning.

› Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder indstillinger, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse indstillinger og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Aktivér strømsparetilstand.
- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på tænd/sluk-tasten.
- Luk unødvendige programmer med joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af programmer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Kom godt i gang

Tænde eller slukke for din enhed

Hvis du vil tænde for enheden, skal du holde tasten tænd/sluk inde.

Hvis du tænder enheden for første gang, skal du følge anvisningerne på skærmen for at opsætte enheden. Du skal logge ind på Google eller oprette en Google-konto for at bruge programmer, der samarbejder med Google-serveren.

For at slukke for enheden skal du holde på tænd/sluk-tasten og vælge **Sluk** → **OK**.

- Følg alle offentliggjorte advarsler og retningslinjer fra autoriseret personale i områder, hvor brug af trådløse enheder er begrænset, som f.eks. om bord på fly og på hospitaler.
- For udelukkende at anvende enhedens ikke-netværksbaserede funktioner skal du skifte til Flytilstand. ► s. 107

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Med enhedens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige funktioner. Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Tryk ikke på berøringsskærmen med dine fingerspidser, og brug ikke skarpe genstande på berøringsskærmen. Hvis du gør det, kan du beskadige berøringsskærmen, eller den kan komme til at fungere forkert.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med væsker. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for væsker.
- Lader du berøringsskærmen være ledig igennem længere tid, kan det medføre efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. Sluk for berøringsskærmen, når du ikke bruger enheden.

- For optimal brug af den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger enheden.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm reagerer ikke på berøringer med spidse genstande, som f.eks. en styluspen eller en kuglepen.

Styr din berøringsfølsomme skærm ved at gøre følgende:

Tryk
Tryk én gang for at vælge eller starte en menu, en funktion eller et program.

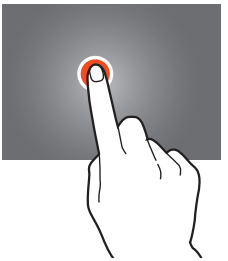

Hold nede
Tryk på et element, og holde det nede i mindst 2 sekunder.

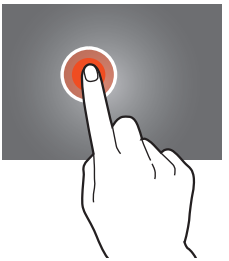

Træk
Tryk på et element, og flyt det til en ny placering.

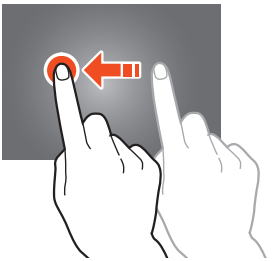

Dobbelttryk
Tryk hurtigt to gange på et element.

Svip
Rul hurtigt op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem lister eller skærmbilleder.

Knib
Anbring to fingre langt fra hinanden, og før dem sammen.

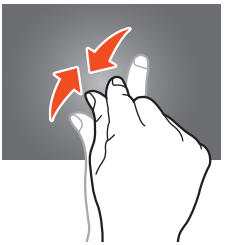

- Enheden slukker for den berøringsfølsomme skærm, når du ikke har brugt den i et bestemt stykke tid. For at tænde for skærmen skal du trykke på tænd/sluk-tasten.
- Du kan indstille den tid, som enheden venter, inden skærmen slukkes. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Skærm-time-out**.

Bruge bevægelser

Med indbygget bevægelsesgenkendelse kan du udføre handlinger ved at flytte din enhed eller udføre bevægelser med dine hænder.

For at bruge disse funktioner skal du først aktivere funktionen til bevægelsesgenkendelse. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bevægelse**.

Vippe
Når du holder enheden med to hænder: Hold på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud, når du ser billeder i Galleri eller browser på internettet.

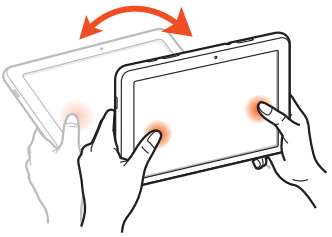

Panorere
Mens du holder på et element: Skub enheden til venstre eller højre for at flytte elementet til en anden side på startskærmen eller programlisten.

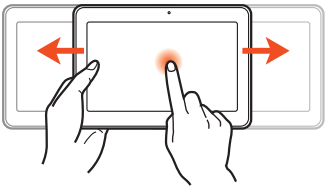

Låse eller oplåse den berøringsfølsomme skærm og tasterne

Når du ikke bruger enheden i en angivet periode, slukker din enhed automatisk for den berøringsfølsomme skærm og låser skærmen og tasterne for at forhindre utilsigtede handlinger. Tryk på tænd/sluk-tasten for manuelt at låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne.

For at låse dem op skal du tænde for skærmen ved at trykke på tænd/sluk-tasten og derefter trække din finger uden for den store cirkel.

Du kan aktivere skærmens låsefunktion for at forhindre, at andre bruger eller får adgang til dine personlige data og oplysninger, som du har gemt på enheden. ► s. 32

Lære startskærmen at kende

Fra startskærmen kan du få vist din enheds status og åbne programmer.

Startskærmen har flere paneler. Rul til venstre eller højre for at vise panelerne på startskærmen.

› Systembjælke

Fra systembjælken nederst på skærmen kan du hurtigt navigere til skærme, få vist systeminformationer mv.

Nummer	Funktion
1	Går tilbage til den forrige skærm.
2	Går tilbage til startskærmen.
3	Åbner listen over seneste programmer.
4	Start programmet, som du valgte som genvej til hurtigstart. Vælg **Indstillinger** → **Skærm** → **Hurtigopstart** for at ændre din genvej til hurtig start.
5	Åbner panelet med mini-apps.
6	Viser aktuel tid og din enheds status. Åbner informationspanelet.

› Indikatorikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Sluttet til GPRS-netværk
	Sluttet til EDGE-netværk
	Sluttet til HSDPA-netværk
	Sluttet til Wi-Fi-adgangspunkt
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS-baseret tjeneste i brug
	Sluttet til computer
	Strømsparetilstand aktiveret
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny meddelelse
	Alarm aktiveret
	Roaming (uden for dækningsområde)
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

› Bruge informationspanelet

For at åbne informationspanelet skal du trykke nederst til højre på skærmen. Vælg ⊠ for skjule panelet.

Fra informationspanelet kan du få vist din enheds aktuelle status og bruge følgende funktioner:

- **Wi-Fi**: Aktiverer eller deaktiverer Wi-Fi-funktionen. ► s. 86
- **GPS**: Aktiverer eller deaktiverer GPS-funktionen. ► s. 96
- **Lyd**: Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Lydløs. Du kan gøre din enhed lydløs eller indstille den til at vibrere i tilstanden Lydløs.
- **Skærmrotation**: Tillader eller forhindrer grænsefladen i at rotere, når du roterer enheden.
- **Strømbespar.**: Aktiverer eller deaktiverer strømsparetilstand.
- **Underretning**: Skjuler eller viser beskedikoner.
- **Mobildata**: Aktiverer eller deaktiverer dataforbindelsen.
- **Bluetooth**: Aktiverer eller deaktiverer Bluetooth-funktionen. ► s. 94
- **Køretilstand**: Aktiverer eller deaktiverer tilstanden Kørsel.
- **Synkronisér**: Aktiverer eller deaktiverer automatisk synkronisering af programmer.

De tilgængelige funktioner afhænger af dit område eller din tjenesteudbyder.

› Flytte et element på startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til en ny placering. Du kan føje et element til en ny mappe eller flytte det til et nyt panel. Hold et element nede, og træk det derefter til **Opret mappe** eller **Opret side**.

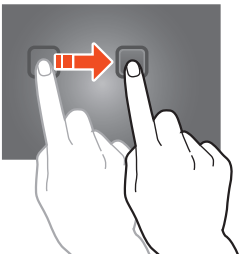

› Fjerne et element fra startskærmen

Hold et element nede, og træk det derefter til papirkurven.

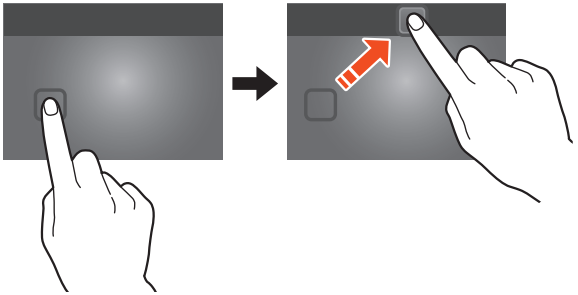

› Føje et panel til eller fjerne et panel fra startskærmen

Du kan tilføje eller fjerne paneler på startskærmen for at organisere widgets.

1. På startskærmen kan du placere to fingre på skærmen og føre dem sammen for at skifte til tilstanden Redigér.
2. Tilføj, fjern eller omorganisér paneler:
   - For at fjerne et panel skal du holde på panelets miniaturebillede og derefter trække det til papirkurven.
   - For at tilføje et nyt panel skal du vælge .
   - For at indstille hovedpanelet på startskærmen skal du vælge .
   - For at ændre rækkefølgen for paneler skal du holde et panels miniaturebillede nede og trække det til en ny placering.
3. Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm.

› Bruge widgets

Widgets er små programmer, der giver praktiske funktioner og oplysninger på startskærmen.

De tilgængelige widgets afhænger af dit område eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Widgets** for at åbne widget-panelet.
2. Rul til venstre eller højre på widget-panelet for at finde en widget.
3. Tryk på en widget og hold den nede for at føje den til startskærmen.

Åbne programmer

Start programmer, og få fuld glæde af din enheds funktioner. Du kan omorganisere programlisten, så den passer til dine ønsker, eller downloade programmer fra internettet for at udvide din enheds funktionalitet.

1. På startskærmen vælger du for at åbne programlisten.
2. Rul til venstre eller højre til en anden skærm.
   Du kan også vælge én af prikkerne nederst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende skærm.
3. Vælg et program.
4. Vælg for at gå tilbage til den forrige skærm. Vælg for at gå tilbage til startskærmen.

- Du kan føje en programgenvej til startskærmen ved at holde på et ikon på programlisten.
- Hvis du roterer enheden, mens du bruger bestemte funktioner, vil grænsefladen også automatisk rotere. For at forhindre at grænsefladen roterer, skal du vælge **Indstillinger** → **Skærm** → **Rotér skærm automatisk**.

› Organisere programmer

Du kan ændre programmernes rækkefølge på programlisten eller gruppere dem i kategorier.

1. I programlisten vælger du → **Redigér**.
2. Hold på et programikon.
3. Organisér programmer:
   - For at flytte et program skal du trække det til en ny placering.
   - For at føje programmet til en ny mappe skal du trække det til **Opret mappe**.
   - For at flytte programmet til et nyt panel skal du trække det til **Opret side**.
   - For at afinstallere programmet skal du trække det til **Afinstaller**.
4. Vælg **Gem**.

› Downloade et program

1. I programlisten vælger du **Play Butik** eller **Samsung Apps**.
2. Søg efter et program, og download det til din enhed.

For at installere programmer du har downloadet fra andre kilder, skal du vælge **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

› Afinstallere et program

1 I programlisten vælger du → **Afinstallér**.

2 Vælg på et programikon, og vælg derefter **OK**.

Du kan kun afinstallere de programmer, du har downloadet.

› Gå til nyligt anvendte programmer

1 Vælg for vise de programmer, du har anvendt for nyligt.

2 Vælg et program.

Starte flere programmer

Enheden gør det muligt at multitaske ved at køre flere programmer samtidigt. For at starte flere programmer skal du vælge , når du bruger et program. Vælg herefter på startskærmen et andet program, du vil starte.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med joblisten.

1 I programlisten vælger du **Jobliste** → **Aktive programmer**. Joblisten starter og viser de aktive programmer.

2 Styr aktive programmer:

- For at skifte program skal du vælge ét på listen.
- For at lukke et program skal du vælge **Afslut**.
- Vælg **Afslut alle** for at lukke alle aktive programmer.

Tilpasse enheden

Få mere ud af din enhed ved at ændre indstillinger, så de passer til dine ønsker.

› Skifte skærmsproget

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sprog og input** → **Sprog**.
2. Vælg et sprog.

› Slå berøringstoner til eller fra

I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyde**.

› Justere enhedens lydstyrke

1. Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Vælg , og træk i skyderne for at justere lydstyrkeniveauet for hver enkelt lyd.

› Skifte til lydløs tilstand

Sådan deaktiverer/aktiverer du lyden på din enhed:

- Tryk på den højre knap nederst på skærmen for at åbne informationspanelet, og vælg derefter **Lyd**.
- Hold på tænd/sluk-tasten, og vælg eller .

› Indstille en baggrund til startskærmen

1 Tryk og hold på et tomt område på startskærmen.

2 Vælg **Startskærm** → en billedmappe → et billede.

› Skifte skærmskriften

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Typografi**.

2 Vælg en skrifttype → **Ja**.

› Justere skærmens lysstyrke

Din enhed er udstyret med en lyssensor, der kan detektere mængden af det omgivende lys og automatisk justere skærmens lysstyrke. Du kan også indstille skærmens lysstyrke manuelt.

Skærmens lysstyrke vil have betydning for, hvor hurtigt enheden bruger batteriet.

Indstille din enhed til at justere lysstyrken automatisk

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.

2 Vælg afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.

3 Vælg **OK**.

Enheden forøger automatisk lysstyrken i lyse omgivelser og formindsker lysstyrken i mørke områder.

Justere lysstyrken manuelt

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Skærm** → **Lysstyrke**.
2. Ryd afkrydsningsfeltet ved siden af **Automatisk lysstyrke**.
3. Træk skyderen til venstre eller højre.
4. Vælg **OK**.

› Låse din enhed

Du kan låse din enhed med et mønster, en PIN-kode eller en adgangskode. Når skærmlåsen er aktiveret, kræver din enhed en adgangskode, hver gang du tænder for den eller låser den berøringsfølsomme skærm op.

- Hvis du glemmer din adgangskode, skal du indlevere din enhed til et Samsung servicecenter for at få den nulstillet.
- Samsung er ikke ansvarlig for tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Indstille et oplåsningsmønster

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Mønster**.
2. Følg instruktionerne på skærmen og eksempelmønsteret, og vælg **Næste**.
3. Tegn et mønster ved at forbinde mindst 4 punkter, og vælg **Fortsæt**.
4. Tegn mønstret igen for at bekræfte, og vælg **Bekræft**.
5. Færdiggør opsætningen af backup-PIN-koden.

Hvis du glemmer dit oplåsningsmønster, kan du deaktivere skærmlåsningsfunktionen med en backup-PIN-kode.

Indstille en PIN-kode til oplåsning

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.
2. Indtast en ny PIN-kode, og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast PIN-koden igen, og vælg **OK**.

Indstille en adgangskode til oplåsning

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.
2. Indtast en ny adgangskode (alfanumerisk), og vælg **Fortsæt**.
3. Indtast adgangskoden igen, og vælg **OK**.

› Låse dit SIM- eller USIM-kort

Du kan låse din enhed med den PIN-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort. Når SIM- eller USIM-låsen er aktiveret, skal du indtaste PIN-koden, hver gang du tænder for enheden eller åbner programmer, der kræver PIN-kode.

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Konfigurér SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.
2. Indtast din PIN-kode, og vælg **OK**.

- Hvis du indtaster en forkert PIN-kode for mange gange, vil dit SIM- eller USIM-kort blive spærret. Du skal indtaste en PUK-kode (oplåsningsnøgle for PIN-kode) for at ophæve spærringen for SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du spærrer dit SIM- eller USIM-kort ved at indtaste en forkert PUK-kode, skal du indlevere SIM- eller USIM-kortet til din tjenesteudbyder for at få ophævet spærringen.

› Aktivere funktionen Find min mobil

Hvis nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i en tabt eller stjålet enhed, sender funktionen Find min mobil automatisk kontaktnummeret til dine angivne modtagere, så du kan finde og gendanne enheden. For at bruge denne funktion skal du oprette en Samsung account til at fjernstyre enheden via internettet.

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Vælg **Log ind**.
   Vælg **Opret ny konto** for at oprette en Samsung account.
3. Indtast e-mail-adressen og adgangskoden for din Samsung account, og vælg **Log på**.
4. Vælg **Modtagere af meddelelse**.
5. Indtast adgangskoden til din Samsung account igen, og vælg **Bekræft**.
6. Vælg modtagerfeltet, og tilføj modtagere:
   - Indtast telefonnumre manuelt, inkl. landekoden og symbolet +.
   - Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge .
7. Indtast den tekstmeddelelse, der skal sendes til modtagerne.
8. Vælg **Udført**.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at indtale ord i mikrofonen eller ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

› Skifte indtastningsmetode

Vælg på systembjælken, og vælg en tekstindtastningsmetode.

› Indtaste tekst med Googles stemmeinputfunktion

1. For at føje sprog til stemmegenkendelse skal du vælge sproget → **Tilføj flere sprog**.
2. Tal din tekst ind i mikrofonen.
3. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

› Indtaste tekst med Samsung tastaturet

Indtast tekst ved at vælge alfanumeriske taster.

Du kan også bruge følgende taster:

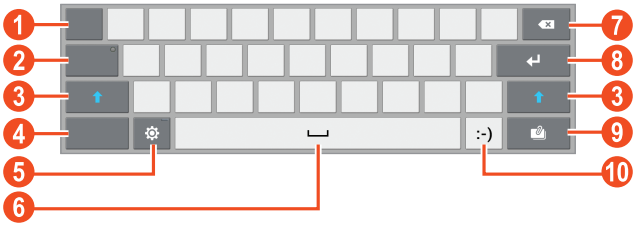

Nummer	Funktion
1	Flytter markøren til det næste tabulatorstop.
2	Skifter til Caps Lock-tilstand.

Nummer	Funktion
❸	Skifter mellem små og store bogstaver.
❹	Skifter tekstindtastningstilstande.
❺	Åbner tastaturindstillingerne. Skifter tekstindtastningsmetoden (holdes nede).
❻	Indsætter et mellemrum.
❼	Sletter det, du har skrevet.
❽	Starter på en ny linje.
❾	Tilføjer et element fra udklipsholderen.
❿	Indsætter et humørikon. Åbner listen over humørikoner (holdes nede).

› Indtaste tekst med Swype tastaturet

1 Tryk på det første tegn i et ord, og træk herefter din finger til det andet tegn uden at løfte fingeren fra skærmen.

2 Fortsæt, indtil du er færdig med at stave ordet.

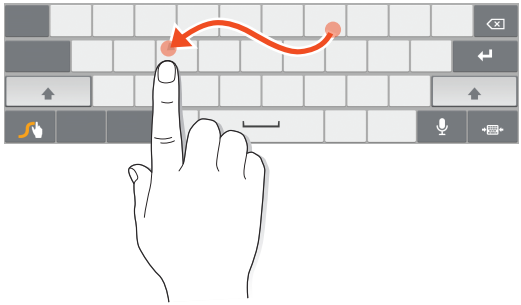

3 Løft din finger.

4 Når enheden genkender ordet korrekt, skal du vælge ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis enheden ikke genkender ordet korrekt, så vælg et alternativt ord fra listen, der vises.

5 Gentag trin 1-4 for at gøre din tekst færdig.

- Du kan også trykke på tasterne for at indtaste tekst.
- Du kan holde en tast nede for at indtaste tegnet over tasten. Når du trykker og holder en tast nede, indtil bogstavlisten vises, kan du indtaste specielle tegn, symboler og tal.

Du kan også bruge følgende taster:

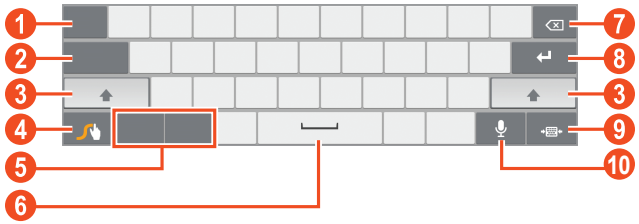

Nummer	Funktion
1	Skifter inputsproget.
2	Flytter markøren til det næste tabulatorstop.
3	Skifter mellem små og store bogstaver.
4	Adgang til tastaturindstillinger (holdes nede).
5	Skifter tekstindtastningstilstande.
6	Indsætter et mellemrum.
7	Sletter det, du har skrevet.
8	Starter på en ny linje.
9	Formindsker tastaturet.
10	Indtaster tekst med din stemme.

› Kopiere og indsætte tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og indsætte tekst i et andet program.

1. Tryk og hold på et tekstudsnit.
2. Træk i eller for at vælge teksten, der skal kopieres.
3. Vælg **Kopiér** eller **Klip** for at føje teksten til udklipsholderen.
4. I et andet program: Anbring markøren det sted, hvor teksten skal indsættes.
5. Vælg **Indsæt** for at indsætte teksten fra udklipsholderen i tekstfeltet.

Web og GPS-baserede tjenester

Du bliver måske opkrævet ekstra gebyrer for adgang til internettet og download af filer. Oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

Internet

Lær at åbne og oprette bogmærker til dine foretrukne websider.

- Denne funktion kan have et andet navn, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.
- De tilgængelige ikoner afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

› Gennemse en webside

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. For at åbne en bestemt webside skal du vælge URL-feltet, indtaste webadressen og derefter vælge **Gå**.
3. Brug følgende taster til at navigere på websider:

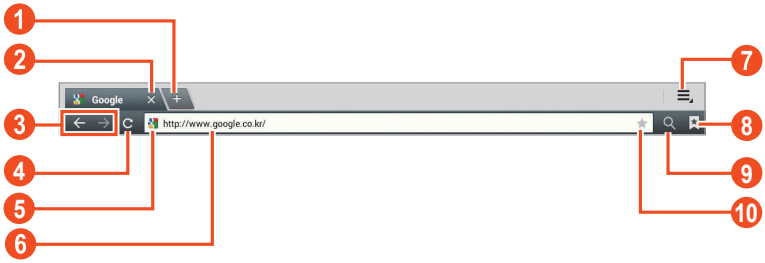

Nummer	Funktion
1	Åbner et nyt vindue.
2	Lukker den aktuelle fane.

Nummer	Funktion
❸	Flytter tilbage eller fremad til websider i oversigten.
❹	Genindlæser den aktuelle webside. Mens enheden indlæser websider, ændres dette ikon til ✕.
❺	Viser websidedetaljer.
❻	Indtast en webadresse eller et nøgleord.
❼	Gå til webbrowserindstillingerne.
❽	Viser dine bogmærker, gemmer sider og den seneste internetoversigt.
❾	Aktiverer URL-feltet.
❿	Sætter bogmærke ved den aktuelle webside.

Brug følgende funktioner, når du gennemser en webside:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at åbne et nye vindue skal du vælge ☰ → **Ny fane**.
- For at åbne et nyt vindue uden at gemme dine browserdata skal du vælge ☰ → **Nyt inkognito vindue**.
- For at føje en genvej til den aktuelle webside til startskærmen: Vælg ☰ → **Føj genvej til startskærm**.
- For at sende en webadresse til andre skal du vælge ☰ → **Del side**.

- For at søge efter tekst på en webside skal du vælge → **Find på side**.
- For at skifte til skrivebordsvisning skal du vælge → **Skrivebordsvisning**.
- For at gemme den aktuelle webside til offlinelæsning skal du vælge → **Gem for at læse offline**. Du kan vise de gemte sider ved at trykke på → **Gemte sider**.
- For at få vist din downloadoversigt skal du vælge → **Downloads**.
- For at udskrive websiden via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre browserindstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

› Søge efter oplysninger via stemme

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Vælg URL-feltet.
3. Vælg , og sig et søgeord i din enheds mikrofon.
   Enheden søger efter websider, der er relateret til søgeordet.
4. Vælg et søgeresultat.

› Sætte bogmærke ved foretrukne websider

Hvis du kender adressen til en webside, kan du tilføje et bogmærke manuelt.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Indtast en webadresse, eller navigér til en webside.
3. Vælg ★.
4. Indtast et navn til bogmærket, og vælg **OK**.

For at få vist dine bogmærker skal du vælge → **Bogmærker**. Fra listen over bogmærker skal du holde et bogmærke nede for at bruge følgende funktioner:

- For at åbne websiden i det aktuelle vindue skal du vælge **Åbn**.
- For at åbne et nyt vindue skal du vælge **Åbn i ny fane**.
- For at redigere detaljerne for bogmærket skal du vælge **Redigér bogmærke**.
- For at føje bogmærkegenvejen til startskærmen skal du vælge **Føj genvej til startskærm**.
- For at sende webadressen på den aktuelle webside til andre skal du vælge **Del link**.
- For at kopiere adressen for den aktuelle webside skal du vælge **Kopiér link-URL**.
- For at slette bogmærket skal du vælge **Slet bogmærke**.
- For at bruge websiden som browserens startside skal du vælge **Indstil som hjemmeside**.

› Downloade en fil fra internettet

Når du downloader filer eller programmer fra internettet, gemmer din enhed dem i den interne hukommelse.

De filer, som du downloader fra internettet, kan indeholde virus, der kan beskadige enheden. For at reducere denne risiko bør du kun downloade filer fra kilder, som du har tillid til.

Nogle mediefiler indeholder digital rettighedsadministration (Digital Rights Management) for at beskytte ophavsret. Denne beskyttelse kan forhindre dig i at hente, kopiere, ændre eller overføre visse filer.

1. I programlisten vælger du **Internet**.
2. Søg efter en fil eller et program, og download herefter til din enhed.

› Vise din seneste oversigt

1 I programlisten vælger du **Internet** → ⭐ → **Oversigt**.

2 Vælg en webside, du vil besøge.

Latitude

Lær at dele din placering med dine venner, og få vist deres placeringer med placeringstjenesten Google Latitude™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Latitude**.
Enheden etablerer automatisk forbindelse til Latitude.

2 Vælg ▮ → **Tilføj venner** → en indstilling.

3 Vælg en ven, eller indtast en e-mail-adresse, og vælg derefter **Tilføj venner**.

4 Vælg **Ja**.
Når dine venner accepterer din invitation, kan du dele placeringer.

Maps

Lær at bruge korttjenesten Google Maps™ til at finde din placering, søge efter steder og få anvisninger.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Du skal aktivere placeringstjenester for at finde din placering og søge på kortet. ► s. 96

› Søge efter en placering

1 I programlisten vælger du **Maps**.
Kortet vil vise din aktuelle placering.

2 Vælg **Søg i Maps**.

3 Indtast et søgeord for placeringen, og vælg .
For at søge efter en placering med stemmen skal du vælge .

4 Vælg en placering for at få vist dens detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist kortet:

- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem.
- For at få vist de seneste søgeresultater skal du vælge **Søgeresultater**.
- For at få vist din aktuelle placering skal du vælge . For at skifte til kompasvisningen af kortet, der ændrer retning, når du bevæger enheden, skal du vælge .
- For at søge efter et sted i nærheden af dig skal du vælge .
- For at hente anvisninger til en bestemt destination skal du vælge .
- For at tilføje lag med yderligere informationer på kortet eller ændre visningstilstanden skal du vælge .
- For at føje en stjerne til placeringen skal du vælge ballonen med placeringens navn → .

› Hente anvisninger til en bestemt destination

1 I programlisten vælger du **Maps**.

2 Vælg .

3 Angiv adresserne på startplaceringen og destinationen.
For at indtaste en adresse fra din kontaktliste, dine stjernemarkerede steder eller vælge et punkt på kortet skal du vælge → en indstilling.

4 Vælg en rejsemetode, og vælg **Gå**.
Ruten angives på kortet. Afhængigt af den valgte rejsemetode vises måske flere ruter.

5 Når du er færdig, skal du vælge → **Ryd kort**.

Play Butik

Din enheds funktionalitet kan udvides ved at installere yderligere programmer. Play Butik giver dig en let og hurtig mulighed for at købe mobile programmer.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Din enhed vil gemme brugerfiler fra downloadede programmer til den interne hukommelse.

› Downloade et program

1 I programlisten vælger du **Play Butik**.

2 Søg efter et program, og download det til din enhed.
Når downloaden er udført, installerer enheden automatisk programmet.

› Afinstallere et program

1 I programlisten vælger du **Play Butik**.

2 Vælg .

3 Vælg et element.

4 Vælg **Afinstaller** → **OK**.

Navigation

Lær at få talt vejledning til din destination.

- Navigationskort, din aktuelle placering og andre navigationsdata kan afvige fra de faktiske oplysninger på stedet. Du skal altid være opmærksom på vejens tilstand, trafikken og andre faktorer, som kan påvirke din kørsel, og overholde alle sikkerhedsadvarsler og al lovgivning, når du kører.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Navigation**.

2 Angiv din destination med følgende metoder.
- **Indtal destination**: Sig destinationen med din stemme.
- **Indtast destination**: Indtast din destination ved hjælp af det virtuelle tastatur.
- **Kontakter**: Vælg din destination blandt dine kontaktadresser.
- **Stjernemark. steder**: Vælg din destination blandt dine stjernemarkerede steder.

3 Installér den nødvendige software, og brug herefter navigationsfunktionerne.

Lokal

Lær at søge efter virksomheder og seværdigheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Lokal**.

2 Hvis du vil søge efter virksomheder eller seværdigheder tæt på en bestemt placering, skal du vælge din placering → **Angiv en adresse**.

3 Vælg en kategori.
Enheden søger efter steder tæt på, der er relaterede til kategorien.

4 Vælg navnet for en placering for at få vist detaljer.

Du kan tilføje flere kategorier ved at vælge → **Tilføje søgning**.

Pulse

Lær at læse nyhedsartikler på din enhed og at tilføje feeds for dine foretrukne nyhedsemner.

› Læse feeds

1 I programlisten vælger du **Pulse**.

2 Vælg for at opdatere feeds.

3 Rul op eller ned for at vælge en feed-kilde.

4 Rul til venstre eller højre, og vælg et feed.

Mens du læser et feed kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil føje et feed til favoritlisten, skal du vælge .
- Overfør et feed til fællesskabswebsteder ved at vælge eller .
- Vælg for at sende et feed til andre.
- Returnér til listen over feeds ved at vælge .

› Administrere feed-kilder

1 I programlisten vælger du **Pulse**.

2 Vælg for at se listen over feed-kilder.

3 Vælg eller for at tilføje eller slette et feed.

Readers Hub

Lær at få adgang til forskelligt læsemateriale.

1 I programlisten vælger du **Readers Hub**.

2 Vælg en type læsemateriale.

3 Søg efter og åbn læsemateriale.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du nemt downloade et bredt udvalg af programmer og opdateringer til din enhed. Med fuldt optimerede programmer fra Samsung Apps bliver din enhed endnu smartere. Udforsk de praktiske programmer på tilbud, og udvid dit mobile liv.

1 I programlisten vælger du **Samsung Apps**.

Hvis du starter dette program for første gang, beder din enhed dig om at vælge dit område.

2 Søg efter, og download programmer til enheden.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- For detaljer kan du besøge *www.samsungapps.com* eller se i brochuren om Samsung Apps.

YouTube

Lær at se og uploade dine videoklip via videodelingstjenesten YouTube™.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Afspille et videoklip

1. I programlisten vælger du **YouTube**.
2. Vælg et videoklip.
3. Vælg for at vise en fuld skærm.
4. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

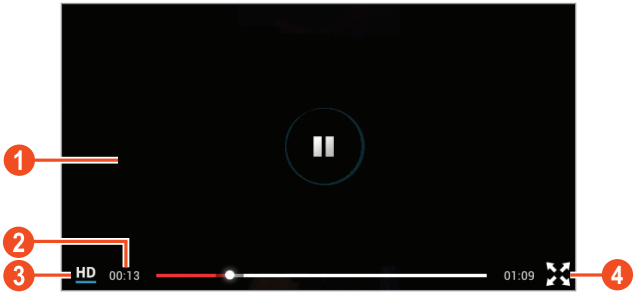

Nummer	Funktion
1	Holder pause i eller fortsætter afspilningen.
2	Søger fremad eller tilbage i filen ved at trække i linjen.
3	Skifter skærmens kvalitet.
4	Afspiller videoen i fuld skærm.

› Overføre et videoklip

1. I programlisten vælger du **YouTube**.
2. Vælg **KONTO**.
3. Vælg din Google-konto, hvis den er knyttet til YouTube.
   Du kan også vælge **Tilføj konto**, og konfigurere en konto for at logge på YouTube.
4. Vælg **UPLOAD** → en video.

Hvis du overfører et videoklip for første gang, skal du vælge en netværkstype til overførsel af videoklippet.

5. Indtast detaljer for overførslen, og vælg **Upload**.

Kommunikation

Meddelelser

Lær at oprette og sende sms'er eller mms'er og få vist eller håndtere udgående eller indgående meddelelser.

Du kan blive pålagt ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, hvis du er uden for dit lokalområde. Oplysninger fås hos din tjenesteudbyder.

› Sende en sms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre fra din kontaktliste ved at vælge .

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.

For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.

4 For at sende meddelelsen skal du vælge .

› Sende en mms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast telefonnumre eller e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg telefonnumre eller e-mail-adresser fra din kontaktliste ved at vælge .

Når du indtaster en e-mail-adresse, vil enheden konvertere meddelelsen til en multimediemeddelelse.

3 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din meddelelsestekst.
For at indsætte humørikoner skal du vælge → **Indsæt humørikon**.

4 Vælg , og vedhæft en fil.

5 Vælg → **Tilføj emne**, og indtast et emne.

6 For at sende meddelelsen skal du vælge .

› Vise en sms eller mms

1 I programlisten vælger du **Meddelelser**.
Dine meddelelser er grupperet efter kontaktperson som en meddelelsestråd.

2 Vælg en kontakt.

3 Vælg en multimediemeddelelse for at vise flere detaljer.

Google Mail

Lær at sende eller vise e-mail-meddelelser via webmailtjenesten Google Mail™.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Denne funktion kan have et andet navn, afhængigt af dit område eller din tjenesteudbyder.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **Google Mail** → .

2 Vælg modtagerfeltet, og indtast en e-mail-adresse.

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.

5 Vælg , og vedhæft en fil.

6 For at sende meddelelsen skal du vælge **SEND**.

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **Google Mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at flytte til den næste eller forrige meddelelse skal du rulle til venstre eller højre.
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen og medtage alle modtagere skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at føje meddelelsen til favoritlisten skal du vælge .
- For at få vist en vedhæftet fil skal du vælge **VIS**. For at gemme den på enheden skal du vælge **GEM**.
- For at søge efter en meddelelse skal du vælge .
- For at arkivere meddelelsen skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at føje en etiket til meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- Gør meddelelsen til vigtig ved at vælge → **Markér som vigtig**.

- For at skjule meddelelsen skal du vælge → **Ignorer**. For at få vist skjulte meddelelser skal du vælge **Alle e-mails** fra etiketlisten.
- For at føje meddelelsen til spamlisten skal du vælge → **Rapporter som spam**.
- For at opdatere meddelelseslisten skal du vælge → **Opdater**.
- For at tilpasse indstillingerne for hver etiket skal du vælge → **Administrer etiketter**.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

E-mail

Lær at sende eller få vist e-mail-meddelelser via virksomhedens eller din personlige e-mail-konto.

› Opsætte en e-mail-konto

1. I programlisten vælger du **E-mail**.
2. Indtast din e-mail-adresse og adgangskode.
3. Vælg **Næste**. For at indtaste kontodetaljer manuelt skal du vælge **Manuel ops.**
4. Følg anvisningerne på skærmen.

Når du er færdig med at konfigurere e-mail-kontoen, overføres e-mail-meddelelserne til din enhed. Hvis du har oprettet to eller flere konti, kan du skifte mellem dine e-mail-konti. Vælg et kontonavn øverst på skærmen, og vælg den konto, du vil hente meddelelser fra.

› Sende en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **E-mail** → .

2 Tilføj modtagere:

- Indtast e-mail-adresser manuelt, og adskil dem med et semikolon eller et komma.
- Vælg e-mail-adresser fra din kontaktliste ved at vælge .

3 Vælg emnefeltet, og indtast et emne.

4 Vælg feltet til indtastning af tekst, og indtast din e-mail-tekst.

5 Vælg , og vedhæft en fil.

6 For at sende meddelelsen skal du vælge .

Hvis du er offline eller uden for dækningsområdet, gemmes meddelelsen i meddelelsestråden, indtil du igen er online og inden for dækningsområdet.

› Se en e-mail-meddelelse

1 I programlisten vælger du **E-mail**.

2 Vælg for at opdatere listen over meddelelser.

3 Vælg en e-mail-meddelelse.

Fra meddelelsesvisningen skal du bruge følgende funktioner:

- For at søge efter en meddelelse skal du vælge .
- For at besvare meddelelsen skal du vælge .
- For at sende meddelelsen videre til andre skal du vælge .
- For at slette meddelelsen skal du vælge .
- For at markere meddelelsen som ulæst skal du vælge → **Markér som ulæst**.
- For at flytte meddelelsen til en anden mappe skal du vælge → **Flyt**.

- For at gemme meddelelsen på din enhed skal du vælge → **Gem e-mail**. Meddelelsen bliver gemt i **Mine filer** → **Saved Email**.
- For at ændre skriftfarven i meddelelser skal du vælge → **Skriftfarve**.
- For at ændre baggrundsfarven i meddelelser skal du vælge → **Baggrundsfarve**.
- For at udskrive meddelelsen via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at ændre e-mail-indstillingerne skal du vælge → **Indstillinger**.
- For at gemme en vedhæftning skal du vælge vedhæftningsfanen → .

De tilgængelige muligheder kan variere afhængigt af e-mail-kontoen eller enhedens retning.

Talk

Lær at sende og modtage messengermeddelelser til/fra venner og familie med Google Talk™ Instant Messaging-tjenesten.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Angive din status

1. I programlisten vælger du **Talk**.
2. Vælg en Google-konto.
3. Tilpas din status, dit billede og din meddelelse.

› Føje en kontakt til listen Venner

1 I programlisten vælger du **Talk** → .

2 Indtast en vens e-mail-adresse, og vælg derefter **FÆRDIG**.
Når din ven accepterer invitationen, tilføjes han/hun til din venneliste.

› Starte en samtale

1 I programlisten vælger du **Talk**.

2 Vælg en kontakt fra listen over venner.
Samtaleskærmen åbnes.

3 Indtast og send din meddelelse.
- For at føje flere kontakter til samtalen skal du vælge → **Føj til chat**.
- For at bruge video-chat skal du vælge .
- For at bruge stemme-chat skal du vælge .

4 Vælg → **Afslut chat** for at afslutte samtalen.

Messenger

Lær at sende og modtage chat-meddelelser til/fra venner og familie med Google+ Instant Messaging-tjenesten.

1 I programlisten vælger du **Messenger**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Indtast og send din meddelelse.

Google+

Lær at bruge Googles sociale netværkstjeneste. Du kan oprette grupper for at sende og modtage chat-meddelelser og uploade dine fotos.

1 I programlisten vælger du **Google+**.

Hvis du starter dette program for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen af kontoen.

2 Vælg en social netværksfunktion.

Social Hub

Med Social Hub kan du gå til alle typer meddelelser fra ét sted. Du kan vise og besvare meddelelser uden at åbne andre programmer og nemt skifte sociale konti. Besøg *socialhub.samsungapps.com* for flere oplysninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Social Hub**.

2 Vælg en meddelelsestype.

3 Se eller besvar meddelelser direkte i Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær at tage og vise billeder og videoklip.

- Kameraet slukker automatisk, når du ikke har brugt det i en bestemt periode.
- Hukommelseskapaciteten kan variere afhængigt af scenen eller optageforholdene.

› Tage et billede

1. I programlisten vælger du **Kamera**.
2. Ret kameraobjektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

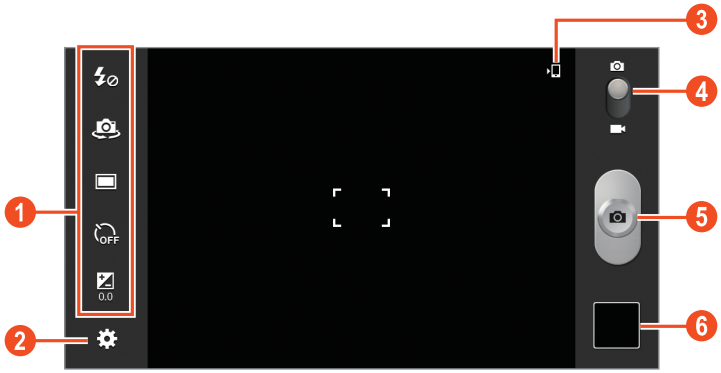

Nummer	Funktion
1	Bruger kameragenveje. • : Skifter kameralysets indstilling. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt. • : Skift til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv. • : Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 61 • : Vælger længden på forsinkelsen, før kameraet tager et billede. • : Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66
2	Skifter kameraindstillingerne.
3	Viser lagringsplaceringen.
4	Skifter til videokamera.
5	Tager et billede.
6	Viser billeder, du har taget.

3 Tryk dér, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen.
Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede, og ændres til grøn, når motivet er i fokus.

4 Vælg for at tage et billede.
Billedet gemmes automatisk.

Når du har taget et billede, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist andre billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.

- For at få vist billedet på en DLNA-certificeret enhed skal du vælge .
- For at sende billedet til andre eller dele det skal du vælge .
- For at slette billedet skal du vælge .
- For at starte et diasshow skal du vælge . Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at føje billedet til udklipsholderen skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.
- For at skære et område ud af billedet skal du vælge → **Beskær**.
- For at rotere billedet mod uret skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at indstille billedet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du vælge → **Anvend billede som**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at redigere billedet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Rediger**. ► s. 71
- Brug bevægelsesgenkendelse ved at vælge → **Bevægelse**.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at vise detaljer om billedet skal du vælge → **Detaljer**.

› Skifte optagelsestilstanden

Du kan tage billeder med forskellige optagelsestilstande. For at ændre optagelsestilstanden skal du vælge → **Optagelsestilstand** → en indstilling.

Valg	Funktion
Smilbillede	Indstiller enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem, når de smiler.
Panorama	Tager panoramabilleder.

Valg	Funktion
Handlingsbillede	Tag billeder af et bevægeligt motiv, og kombiner dem derefter til ét billede, der viser bevægelsen.

› Tilpasse kameraets indstillinger

Før du tager et billede, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvportræt	Skifter til det forreste kamera for at tage et billede af dig selv.
Kameralys	Skifter kameralysets indstilling. Du kan slå kameralyset til eller fra manuelt eller indstille kameraet til automatisk at bruge kameralyset, når det er nødvendigt.
Optagelsestilstand	Ændrer optagelsestilstanden. ► s. 61
Scenetilstand	Ændrer scenetilstanden.
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Fokustilstand	Vælger en fokustilstand. Du kan tage nærbilleder eller indstille kameraet til automatisk at fokusere på motivet.
Selvudløser	Vælger længden på forsinkelsen, før kameraet tager et billede.

Valg	Funktion
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Måling	Vælger en eksponeringsmålertype.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
GPS-tag	Indstiller kameraet til at medtage oplysninger om placering i dine billeder. • Hvis du vil forbedre GPS-modtagelsen, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold. • Din placering vises muligvis på fotos, når du overfører dem til internettet. For at undgå dette skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.
Nulstil	Nulstiller kameraindstillingerne.

› Optage et videoklip

1 I programlisten vælger du **Kamera**.

2 Træk i skyderen for at skifte til videokameraet.

3 Ret objektivet mod motivet, og justér billedet, hvis det er nødvendigt.

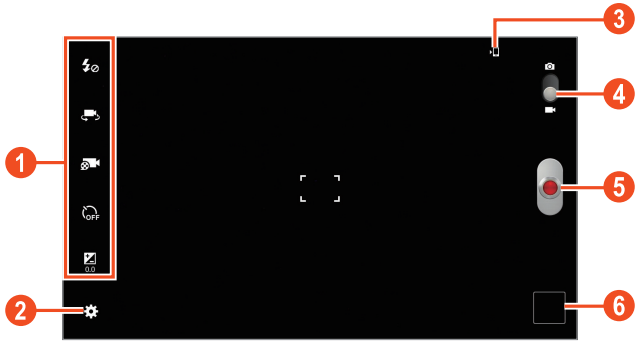

Nummer	Funktion
1	Bruger videokameragenveje. • : Skifter kameralysindstillingen. • : Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv. • : Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller ved at blive gemt normalt). • : Vælg tidsforsinkelsen, før videokameraet begynder at optage en video. • : Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken. Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger. ► s. 66
2	Skifter videokameraindstillingerne.
3	Viser lagringsplaceringen.
4	Skifter til kameraet.
5	Optager et videoklip.
6	Viser videoklip, du har optaget.

4 Tryk der, hvor du vil fokusere, på visningsskærmen. Fokusrammen flytter til det sted, du trykkede, og ændres til grøn, når motivet er i fokus.

5 Vælg for at starte optagelse.

6 Vælg for at stoppe optagelse. Videoklippet gemmes automatisk.

Når du har optaget et videoklip, kan du vælge billedviseren for at se det.

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere videoklip.
- Vælg for at afspille videoklippet.
- For at afspille videoklippet på en DLNA-certificeret enhed skal du vælge .
- For at sende videoklippet til andre eller dele det, skal du vælge .
- Vælg for at slette videoklippet.
- For at starte et diasshow skal du vælge . Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- Vælg → **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

› Tilpasse indstillinger for videokameraet

Før du optager et videoklip, skal du vælge for at få adgang til følgende indstillinger:

Valg	Funktion
Redigér genveje	Redigerer genveje til ofte anvendte muligheder.
Selvoptagelse	Skifter til det forreste kamera for at optage et videoklip med dig selv.
Kameralys	Skifter kameralysindstillingen.
Optagelsestilstand	Skifter optagetilstand (for vedhæftning til en meddelelse eller for at blive gemt normalt).

Valg	Funktion
Eksponeringsværdi	Justerer eksponeringsværdien for at ændre lysstyrken.
Selvudløser	Vælger varigheden for forsinkelsen, før videokameraet begynder at optage et videoklip.
Effekter	Anvender en specialeffekt.
Opløsning	Vælger en opløsning.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen i overensstemmelse med lysforholdene.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af skærmens kontrast i stærkt sollys.
Hjælpelinjer	Indstiller visning af hjælpelinjer på eksempelskærmen.
Nulstil	Nulstiller videokameraindstillingerne.

› Redigere genvejsikonerne

Du kan tilføje eller fjerne genveje til ofte brugte indstillinger.

1. Fra eksempelskærmen holder du i genvejsområdet eller vælger ⚙ → **Redigér genveje**.
2. Hold nede på et ikon fra indstillingslisten, og træk det til genvejsområdet.

   Fjern genveje ved at holde nede på et ikon og trække det til indstillingslisten.
3. Tryk på skærmen for at gå tilbage til eksempelskærmen.

Videoafspiller

Lær at bruge videoafspilleren.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Afspille et videoklip

1. I programlisten vælger du **Videoafspiller**.
2. Vælg et videoklip.
3. Brug følgende taster til at styre afspilningen:

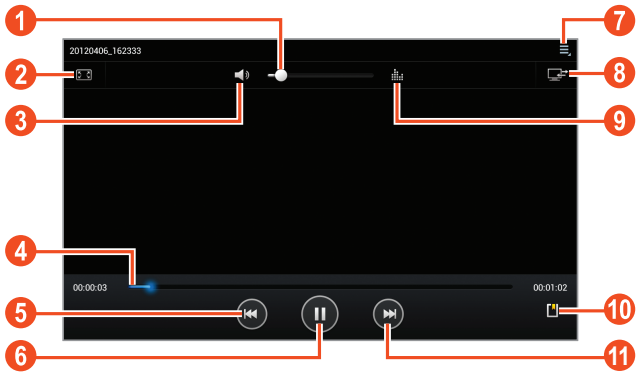

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Skifter billedformatet for videoskærmen.
3	Afbryder lyden.

Nummer	Funktion
❹	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
❺	Genstarter afspilning. Springer til forrige fil (tryk i løbet af 2 sekunder). Søger tilbage i filen (holdes nede).
❻	Stopper afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
❼	Går til indstillinger for videoafspilleren.
❽	Afspiller videoklippet på en DLNA-certificeret enhed.
❾	Vælger en lydeffekt.
❿	Indsætter et bogmærke.
⓫	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holdes nede).

Under afspilning kan du vælge ☰ for at gå til følgende indstillinger:

- For at sende videoen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at vise dine bogmærker skal du vælge **Bogmærker**. Denne mulighed vises, hvis du har indsat et bogmærke under afspilning.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

› Tilpasse videoafspillerens indstillinger

1 Under afspilning skal du vælge → **Indstillinger**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Afspilnings-hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Undertekster	Ændrer indstillingerne for den aktuelle undertekstfil. Hvis videoen ikke har kædede undertekster, skal du vælge **Vælg undertekster** for at åbne en undertekstfil.
Autospil næste	Indstil videoafspilleren til at afspille den næste fil automatisk.
Farvetone	Vælger en farvetone.
Udendørs synlighed	Indstiller forbedring af kontrasten på skærmen i stærkt sollys.

Galleri

Lær at få vist billeder og afspille videoklip, der er gemt på din enhed.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Se et billede

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et billede.

Brug følgende funktioner, når du får vist billeder:

- Rul til venstre eller højre for at få vist flere billeder.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Dobbelttryk på skærmen for at vende tilbage til den originale størrelse.
- For at få vist fotoet på en DLNA-certificeret enhed skal du vælge .
- For at sende billedet til andre eller dele det skal du vælge .
- For at slette billedet skal du vælge .
- For at starte et diasshow skal du vælge . Tryk på skærmen for at stoppe diasshowet.
- For at føje fotoet til udklipsholderen skal du vælge → **Kopiér til udklipsholder**.
- For at skære et område ud af billedet skal du vælge → **Beskær**.
- For at rotere billedet mod uret skal du vælge → **Rotér mod uret**.
- For at rotere billedet med uret skal du vælge → **Rotér med uret**.
- For at indstille fotoet som din baggrund eller et kontaktbillede skal du vælge → **Anvend billede som**.
- For at udskrive billedet via Wi-Fi eller USB skal du vælge → **Udskriv**. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at redigere fotoet med billedredigeringsværktøjet skal du vælge → **Redigér**. ► s. 71
- For at bruge bevægelsesgenkendelse skal du vælge → **Bevægelse**.
- For at ændre navnet på en fil skal du vælge → **Omdøb**.
- For at vise detaljer om fotoet skal du vælge → **Detaljer**.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af den valgte mappe.

› Afspille et videoklip

1 I programlisten vælger du **Galleri**.

2 Vælg en mappe → et videoklip (indikeret med ikonet).

3 Vælg for at starte afspilning.

4 Styr afspilningen med følgende taster. ► s. 67

Under afspilning kan du vælge for at gå til følgende indstillinger:

- For at sende videoen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at beskære et segment i videoklippet skal du vælge **Beskær**.
- For at lytte til lyd via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at vise dine bogmærker skal du vælge **Bogmærker**. Denne mulighed vises, hvis du har indsat et bogmærke under afspilning.
- For at ændre indstillingerne for videoafspilning skal du vælge **Indstillinger**.
- Vælg **Detaljer** for at få vist detaljer om videoen.

Billededitor

Du kan redigere billeder og anvende forskellige effekter.

1 I programlisten vælger du **Billededitor**.

2 Vælg et billede, eller vælg **Vælg billede** → en mappe → et billede.

For at tage et nyt foto skal du vælge **Tag billede**.

3 Vælg **Valg** → **OK**.

4 Tegn en kant omkring det område, du vil vælge, og vælg derefter **Udført**.

- For at vælge type af udvælgelsesværktøj, skal du vælge **Valg**.
- For at redigere valgkanten skal du vælge , eller . Hvis du vælger **Magnetisk** eller **Pens.**, kan du justere kantstørrelsen ved at vælge **Valgstørrelse**.
- For at vende valget modsat, skal du vælge **Omvendt**.

5 Redigér billedet med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
Roter	Roterer eller vender billedet.
Tilpas størrelse	Ændrer billedstørrelsen ved at trække rektanglet eller vælge **100%** → en indstilling.
Beskær	Beskærer billedet ved at flytte eller trække rektanglet.
Farve	Anvender en farveeffekt.
Effekt	Anvender en filtereffekt.
Værktøjer	Bruger yderligere muligheder.
	Fortryder din seneste handling.
	Gendanner din seneste handling.

6 Når du er færdig: Vælg .

7 Indtast et navn til billedet, og vælg **OK**.

Musikafspiller

Lær at lytte til din favoritmusik, når du er på farten.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.
- Afspilningskvaliteten kan variere efter indholdstypen.
- Visse filer kan måske ikke afspilles korrekt. Det afhænger af, hvorledes de er kodet.

› Føje musikfiler til din enhed

Start med at overføre filer til enheden:

- Download fra internettet. ► s. 39
- Download fra en computer med Samsung Kies. ► s. 84
- Download fra en computer med Windows Media Player. ► s. 85
- Modtag via Bluetooth. ► s. 95

› Afspille musik

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg en musikkategori → en fil.
3. Vælg albumbilledet for at åbne musikafspillerskærmen.

4 Brug følgende taster til at styre afspilningen:

Nummer	Funktion
1	Indstiller lydstyrken.
2	Indstiller filen som dit foretrukne nummer.
3	Afbryder lyden.
4	Søger fremad eller tilbage i filen, når du trækker i eller trykker på linjen.
5	Aktiverer tilstanden Blanding.
6	Genstarter afspilning: Springer til forrige fil (tryk i løbet af 3 sekunder). Søger tilbage i filen (holdes nede).
7	Stopper afspilning midlertidigt. Vælg ▶ for at fortsætte afspilning.
8	Viser musikdetaljer.
9	Åbner afspilningslisten.
10	Går til musikindstillinger.

Nummer	Funktion
⓫	Afspiller musikfilen på en DLNA-certificeret enhed.
⓬	Vælger en lydeffekt.
⓭	Skifter gentagelsestilstanden.
⓮	Springer til næste fil. Søger fremad i filen (holdes nede).

- Du kan styre musikafspilleren med høretelefonerne: På startskærmen skal du holde knappen på høretelefonerne inde for at starte musikafspilleren. Tryk derefter på knappen på høretelefonerne for at starte eller stoppe afspilningen midlertidigt.
- SRS CS hovedtelefon™ giver en 5.1 surroundsoundoplevelse i dine standardhoved- eller øretelefoner, når du lytter til flerkanalsindhold, som f.eks. dvd-film.

Under afspilning kan du vælge for at gå til følgende indstillinger:

- For at føje musikfilen til en afspilningsliste skal du vælge **Føj til afspilningsliste**.
- For at lytte til musik via en Bluetooth-hovedtelefon skal du vælge **Via Bluetooth**. Du kan ikke anvende denne mulighed, når du slutter en hovedtelefon til din enhed.
- For at sende musikfilen til andre skal du vælge **Del via**.
- For at indstille musikfilen som din alarmtone skal du vælge **Angiv som alarmtone**.
- For at ændre musikafspillerens indstillinger skal du vælge **Indstillinger**.

› Oprette en afspilningsliste

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Ny afspilningsliste**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **OK**.
4. Vælg en musikkategori, og vælg ved siden af de filer, der skal medtages.
5. Vælg **Udført**.

› Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I programlisten vælger du **Musikafspiller**.
2. Vælg → **Indstillinger**.
3. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Avanceret → SoundAlive	Vælger en lydeffekt.
Avanceret → Afspiln.hastighed	Ændrer afspilningshastigheden.
Avanceret → Lyrik	Indstiller visning af sanglyrik under afspilning.
Avanceret → Automatisk musik fra	Indstiller musikafspilleren til automatisk at afbryde efter et angivet tidsrum.
Musikmenu	Vælger musikkategorier, der skal vises i musikbiblioteket.

Music Hub

Du kan gå til onlinemusikbutikken og søge efter og købe dine foretrukne sange. Du kan også føje musikfiler til din ønskeliste og afspille dem.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Music Hub**.

2 Søg efter, se eksempler på eller køb dine favoritsange.

Personlige oplysninger

Kontakter

Lær at oprette og håndtere en liste over dine personlige eller forretningsmæssige kontakter. Du kan gemme navne, telefonnumre, e-mail-adresser mv. for dine kontakter.

› Oprette en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Vælg en hukommelsesplacering.
3. Indtast kontaktoplysninger.
4. Vælg **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

› Finde en kontakt

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Rul op eller ned i listen over kontakter.
3. Vælg en kontakts navn.

Fra kontaktvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- Vælg for at sende en e-mail-meddelelse.
- Vælg ★ for at indstille et favoritnummer.
- For at redigere kontaktoplysningerne, vælg .

› Oprette visitkort

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Vælg dit navn øverst på kontaktlisten.

3 Vælg .

4 Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Gem**.

Du kan sende dit visitkort til andre ved at vælge → **Import/eksport** → **Send visitkort via**.

› Oprette en gruppe med kontakter

Ved at oprette grupper med kontakter kan du håndtere flere kontakter og sende en meddelelse til en hel gruppe.

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Grupper** → .

2 Indtast et navn, og tilpas indstillingerne for gruppen.

3 Føj medlemmer til gruppen.

4 Vælg **Gem**.

› Kopiere en kontakt

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til din enhed

1 I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Vælg → **Import/eksport** → **Importér fra SIM-kort**.

3 Vælg en hukommelsesplacering.

4 Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført**.

Kopiere kontakter fra din enhed til SIM- eller USIM-kortet

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Eksportér til SIM-kort**.
3. Vælg kontakter, der skal kopieres, og vælg derefter **Udført** → **OK**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra din enheds USB-lager.

Importere kontaktfiler

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Importér fra USB-lager**.
3. Vælg en hukommelsesplacering.
4. Vælg en funktion til import af en enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfiler, og vælg derefter **OK**.
5. Vælg de kontaktfiler, der skal importeres, og vælg derefter **OK**.

Eksportere kontakter

1. I programlisten vælger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Vælg → **Import/eksport** → **Eksportér til USB-lager**.
3. Vælg **OK** for at bekræfte.

S-planlægger

Din enhed indeholder en kraftig planlægger, som hjælper dig med at organisere dine planer mere praktisk og effektivt. Lær at oprette og håndtere begivenheder og opgaver og indstille alarmer som påmindelse for vigtige begivenheder.

› Oprette en begivenhed eller opgave

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg +.
3. Vælg en begivenhedstype øverst på skærmen.
4. Indtast detaljer for begivenheden, og vælg **Gem**.

› Skifte visningstilstand

1. I programlisten vælger du **S-planlægger**.
2. Vælg en visningstilstand.
   - **År**: Alle måneder i året
   - **Måned**: En hel måned i én visning
   - **Uge**: Timeblokke for dagene i en hel uge
   - **Dag**: Timeblokke for en hel dag
   - **Liste**: En liste med alle planlagte begivenheder og ferier for en angivet periode
   - **Opgave**: En liste med opgaver

Du kan også ændre visningstilstanden ved at anbringe to fingre på skærmen og sprede eller samle fingrene.

› Få vist en begivenhed eller opgave

1 I programlisten vælger du **S-planlægger**.

2 Vælg en dato i kalenderen.
- For at flytte til en bestemt dag skal du vælge → **Gå til** og indtaste datoen.
- For at flytte til dags dato skal du vælge **I dag**.

3 Vælg en begivenhed for at få vist dens detaljer.

Du kan sende begivenheden til andre ved at vælge → **Del via**.

› Stoppe en begivenheds- eller opgavealarm

Hvis du indstiller en påmindelse for en kalenderbegivenhed eller en opgave, lyder en alarm på det angivne tidspunkt.

1 Tryk nederst til højre på systembjælken for at åbne informationspanelet.

2 Vælg beskeden om begivenheden.

3 Vælg en begivenhed for at vise flere detaljer.
For at udsætte begivenhedsalarmen skal du vælge **Slumre**.

Notat

Lær at optage vigtige oplysninger, der kan vises på et senere tidspunkt.

› Oprette et notat

1 I programlisten vælger du **Notat**.

2 Vælg .

3 Indtast din notattekst, og vælg **Udført**.

› Få vist et notat

1 I programlisten vælger du **Notat**.

2 Vælg et notat for at få vist detaljer.

Brug følgende funktioner, når du får vist notatet:

- Tryk på skærmen for at redigere notatet.
- For at slette notatet skal du vælge ◀ → 🗑.
- For at ændre baggrundsfarven skal du vælge ◀ → 🎨.
- For at beskytte notatet mod utilsigtet sletning skal du vælge ◀ → 🔒.
- For at udskrive notatet via Wi-Fi eller USB skal du vælge ◀ → 🖶. Din enhed er kun kompatibel med visse Samsung printere.
- For at sende notatet til andre skal du vælge ◀ → <.

Pen-notat

Lær at oprette frihåndsnotater.

1 I programlisten vælger du **Pen-notat**.

2 Vælg ✎.

3 Opret et frihåndsnotat med følgende værktøjer:

Værktøj	Funktion
T	Indtast tekst.
✎	Skriver eller tegner på skærmen.
◢	Sletter penmærker.
🎨	Skifter værktøjsindstillingerne.
↶	Fortryder din seneste handling.
↷	Gendanner din seneste handling.

4 Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Tilslutningsmulighed

USB-forbindelser

Lær at slutte din enhed til en computer med et USB-kabel.

Kobl ikke USB-kablet fra en computer, mens enheden overfører eller tilgår data. Hvis du gør dette, kan det medføre datatab eller beskadigelse af enheden.

For bedste resultat skal du slutte USB-kablet direkte til en USB-port på en computer. Dataoverførsler kan mislykkes ved brug af en USB-hub.

› Slutte til Samsung Kies

Sørg for, at Samsung Kies er installeret på computeren. Du kan downloade programmet fra Samsungs hjemmeside.

Samsung Kies fungerer med både Windows- og Macintosh-computere.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.
2. Overfør filer mellem enheden og computeren.
   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

› Slutte til Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på din computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

› Tilslutte som en medieenhed

Du kan slutte din enhed til en computer og åbne mediefiler, der er gemte på din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk nederst til højre på skærmen for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

› Tilslut som en kameraenhed

Du kan slutte din enhed til en computer som et kamera og få adgang til filer på din enhed.

Brug denne USB-tilslutningstilstand, når din computer ikke understøtter MTP-protokollen (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en USB-driver til din enhed.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. Tryk nederst til højre på systembjælken for at åbne informationspanelet.
3. Vælg **Forbundet som en medieenhed** → **Kamera (PTP)**.
4. Overfør filer mellem enheden og computeren.

Wi-Fi

Lær at bruge enhedens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværk (WLAN), der er kompatible med IEEE 802.11-standarderne.

Du kan oprette forbindelse til internettet eller andre netværksenheder alle steder, hvor et adgangspunkt eller trådløst hotspot er tilgængeligt.

Din enhed bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke anvendes udendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger**, og trækker derefter **Wi-Fi**-omskifteren til højre.

Når Wi-Fi-funktionen kører i baggrunden, bruges batterikraft. For at spare på batteriet bør du kun aktivere funktionen, når det er nødvendigt.

› Finde og oprette forbindelse til et Wi-Fi-adgangspunkt

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
   Enheden vil automatisk søge efter tilgængelige Wi-Fi-adgangspunkter.
2. Vælg et adgangspunkt.
3. Indtast adgangskoden til adgangspunktet, og vælg **Forbind** (hvis det er nødvendigt).

› Tilføje et Wi-Fi-adgangspunkt manuelt

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → **Tilføj netværk**.
2. Indtast et SSID til adgangspunktet, og vælg sikkerhedstypen.

3 Indstil sikkerhedsindstillingerne i overensstemmelse med den valgte sikkerhedstype, og vælg **Gem**.

› Slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt med en beskyttet opsætning

Du kan slutte til et sikret adgangspunkt med en WPS-knap eller en WPS-PIN-kode. For at anvende denne metode skal dit trådløse adgangspunkt have en WPS-knap.

Tilslutte med en WPS-knap

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg et adgangspunkt, der vises som et beskyttet netværk, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.

3 Vælg drop-down-menuen **WPS**.

4 Vælg **Trykknap** → **Forbind**.

5 Tryk på WPS-knappen på adgangspunktet inden for 2 minutter.

Tilslutte med en WPS-PIN-kode

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Vælg et adgangspunkt, der vises som et beskyttet netværk, og vælg derefter **Vis avancerede indstillinger**.

3 Vælg drop-down-menuen **WPS**.

4 Vælg **PIN-kode fra adgangspunkt** for at indtaste en WPS PIN fra adgangspunktet, eller vælg **PIN-kode fra denne enhed** for at bruge en WPS PIN fra din enhed.

5 Vælg **Forbind**.

6 På adgangspunktet: Tryk på WPS-knappen eller indtast PIN-koden for din enhed.

› Indstille de statiske IP-indstillinger

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi**.
2. Vælg et adgangspunkt → **Vis avancerede indstillinger**.
3. Vælg drop-down-menuen **IP-indstillinger**.
4. Vælg **Statisk**.
5. Skift IP-indstillingerne.
6. Vælg **Forbind**.

› Tilpasse Wi-Fi-indstillinger

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avanceret**.
2. Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Netværksbesked	Indstiller enheden til at give dig besked, når der er et tilgængeligt, åbent Wi-Fi-adgangspunkt.
Bevar Wi-Fi aktiv under dvale	Indstiller om Wi-Fi-funktionen skal bevares aktiv i dvaletilstand eller ej.
MAC-adresse	Viser MAC-adressen.
IP-adresse	Viser IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær at bruge Wi-Fi Direct-funktionen til at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Slutte din enhed til en anden enhed

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Træk **Wi-Fi Direct**-kontakten til højre.
3. Vælg **OK** (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg **Scanning**.
5. Vælg en enhed.

   Når ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen, er enhederne forbundne.

› Sende data via Wi-Fi

1. Vælg en fil eller et element fra et relevant program.
2. Vælg en mulighed for afsendelse af data via Wi-Fi.

   Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3. Søg efter, og vælg en anden enhed.

› Modtage data via Wi-Fi

Når du modtager data, gemmes disse automatisk på din enhed. Modtagne data gemmes i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lær at bruge DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), der gør dig i stand til at dele mediefiler mellem DLNA-certificerede enheder i dit hjem via Wi-Fi.

- Nogle filer kan muligvis ikke afspilles på visse DLNA-certificerede enheder.
- Delte mediefiler bliver måske gemt i bufferen. Det afhænger af netværksforbindelsen.

› Afspille dine filer på en anden enhed

1. I programlisten vælger du **AllShare**.
2. Vælg **Min enhed**.
3. Vælg en mediekategori → en fil.
4. Vælg en afspiller.
   Afspilningen begynder på den valgte afspiller.
5. Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Afspille en fil fra en anden enhed på din enhed

1. I programlisten vælger du **AllShare**.
2. Vælg en enhed, der indeholder mediefiler.
3. Vælg en mediekategori → en fil.
4. Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Afspille en fil fra én enhed på en anden enhed

1 I programlisten vælger du **AllShare**.

2 Vælg en enhed, der indeholder mediefiler.

3 Vælg en mediekategori → en fil.

4 Vælg .

5 Vælg en afspiller.
Afspilningen begynder på den valgte afspiller.

6 Styr afspilningen med tasterne på din enhed.

› Tilpasse indstillinger for deling af mediefiler

Du skal aktivere mediedeling for at gøre det muligt for andre DLNA-certificerede enheder at få adgang til mediefiler på din enhed.

1 I programlisten vælger du **AllShare** → .

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Navn på medieserver	Indtast et medieservernavn til enheden.
Del medier	Indstil deling af dine videoer, billeder eller musik med andre enheder.
Adgangspunkts-netværk	Vælg en forbindelsesprofil til brug for DLNA-forbindelser.
Upload fra andre enheder	Indstiller accept af overførsler fra andre enheder.

Deling af mobilnetværk

Lær at dele din enheds mobile netværksforbindelse med andre enheder.

› Dele din enheds mobile netværk via Wi-Fi

Lær at anvende din enhed som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.

2 Vælg **Bærbart Wi-Fi-hotspot** for at aktivere deling af det mobile netværk via Wi-Fi.

3 Vælg **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot** for at konfigurere netværksindstillinger, så du kan anvende din enhed som et adgangspunkt.

Valg	Funktion
Netværks-SSID	Redigerer enhedsnavnet, som vil blive vist på andre enheder.
Sikkerhed	Vælger en sikkerhedstype.
Adgangskode	Indtast en adgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til dit mobile netværk. Denne mulighed er kun tilgængelig, når du indstiller sikkerhedsmuligheden.

4 Vælg **Gem**.

5 På den anden enhed skal du finde din enheds navn og oprette forbindelse til dit mobile netværk.

› Dele din enheds mobile netværk via USB

Lær at bruge din enhed som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.

1. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel.
2. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
3. Vælg **USB-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via USB.

   For at stoppe med at dele netværksforbindelsen skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet ved siden af **USB-internetdeling**.

Delingsmetoden kan variere, afhængigt af computerens operativsystem.

› Dele din enheds mobile netværk via Bluetooth

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **Internetd. og bærbart hotspot**.
2. Vælg **Bluetooth-internetdeling** for at aktivere deling af det mobile netværk via Bluetooth.
3. På den anden enhed skal du finde og parre med din enhed.

   Sørg for, at du har aktiveret Bluetooth-funktionen og synlighedsindstillingen.

Bluetooth

Lær at udveksle data eller mediefiler med andre enheder via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data fra enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Brug ikke Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikationer til kommercielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for følgerne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

› Aktivere Bluetooth-funktionen

I programlisten vælger du **Indstillinger**, og trækker derefter **Bluetooth**-omskifteren til højre.

› Finde og parre med en anden enhed

1. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** → **Søg efter enheder**.
2. Vælg en enhed.

3 Vælg **OK** for at matche Bluetooth PIN-koderne mellem to enheder. Du kan også indtaste en Bluetooth-PIN-kode og vælge **OK**.

Hvis ejeren af den anden enhed accepterer forbindelsen eller indtaster samme PIN-kode, er parringen udført. Hvis parringen gennemføres, søger enheden automatisk efter tilgængelige tjenester.

Nogle enheder, f.eks. høretelefoner og håndfri sæt til bilen, har en fast Bluetooth PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, skal du indtaste denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Vælg en fil eller et element fra et relevant program.

2 Vælg en funktion til afsendelse af data via Bluetooth-funktionen.

Den måde, der vælges en funktion på, afhænger af datatypen.

3 Søg efter og par med en Bluetooth-enhed.

› Modtage data via Bluetooth

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Bluetooth** og vælger herefter afkrydsningsfeltet ved siden af din enhed.

For at vælge længden på den periode hvor din enhed vil være synlig, skal du vælge ☰ → **Synlighedstid**.

2 Når du bliver bedt om det, skal du vælge **OK** for at matche Bluetooth-PIN-koden eller indtaste Bluetooth-PIN-koden og vælge **OK** (hvis det er nødvendigt).

3 Vælg **Godkend** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data.

Modtagne data gemmes i Bluetooth-mappen. Hvis du modtager en kontakt, gemmes denne automatisk i telefonbogen.

GPS

Din enhed er udstyret med en GPS-modtager (globalt positioneringssystem). Lær at aktivere placeringstjenester og at bruge flere GPS-funktioner.

For bedre modtagelse af GPS-signaler skal du undgå at bruge din enhed under følgende forhold:

- Mellem bygninger, i tunneller eller steder under jorden eller inden i bygninger
- I dårligt vejr
- På steder med højspænding eller elektromagnetiske felter
- I et køretøj med solbeskyttelsesfilm

Du må ikke røre ved eller tildække området omkring antennen med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger GPS-funktionen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Aktivere placeringstjenester

Du skal aktivere placeringstjenester for at modtage placeringsoplysninger eller søge på kortet.

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Placeringstjenester**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Brug trådløse netværk	Indstiller brug af Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering. Der kan påløbe ekstra omkostninger for brug af mobile netværk.

Valg	Funktion
Brug GPS-satellitter	Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
Placering og Google-søgning	Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position ved Google-søgninger og andre Google-tjenester.

VPN-forbindelser

Lær at oprette virtuelle, private netværk (VPN) og oprette sikker forbindelse til dem over internettet.

- Enheden bør være konfigureret til internetadgang på forhånd. Hvis du har problemer med at komme på internettet, skal du redigere forbindelsen. Hvis du ikke er sikker på, hvilke informationer du skal indtaste, skal du spørge din VPN-administrator.
- For at bruge denne funktion skal du aktivere skærmlåsningsfunktionen.

› Oprette en VPN-profil

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN** → **Tilføj VPN-netværk**.

2 Ret følgende valg:

Valg	Funktion
Navn	Angiv et navn for VPN-serveren.
Type	Vælg en VPN-type.
Serveradresse	Indtast IP-adressen på VPN-serveren.
L2TP-hemmelighed	Indtast en L2TP-hemmelig adgangskode.
IPSec-identifikator	Indtast et brugernavn.

Valg	Funktion
IPsec forhåndsdelt nøgle	Indtast en forhåndsdelt sikkerhedsnøgle.
IPSec-brugercertifikat	Vælg et brugercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec CA-certifikat	Vælg en certifikatmyndigheds (CA) certifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
IPSec-servercertifikat	Vælg et servercertifikat, som VPN-serveren bruger til at identificere dig med. Du kan importere certifikater fra VPN-serveren eller downloade dem fra internettet.
PPP-kryptering (MPPE)	Indstil kryptering af data inden de sendes til VPN-serveren.
Vis avancerede indstillinger	Indstil ændring af de avancerede netværksindstillinger.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af VPN-typen.

3 Når du er færdig, skal du vælge **Gem**.

› Oprette forbindelse til et privat netværk

1 I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Mere...** → **VPN**.

2 Vælg et privat netværk.

3 Indtast brugernavnet og adgangskoden, og vælg derefter **Forbind**.

Værktøjer

Alarm

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

› Indstille en alarm

1. I programlisten vælger du **Alarm**.
2. Vælg +.
3. Indtast detaljerne om alarmen.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

For at deaktivere en alarm skal du vælge urikonet ved siden af alarmen. Vælg for at slette en alarm.

› Stoppe en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- For at stoppe alarmen: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.
- For at gøre alarmen tavs i slumreperioden: Vælg , og træk din finger uden for den store cirkel.

Lommeregner

Lær at udføre beregninger med din enhed.

› Udføre en beregning

1. I programlisten vælger du **Lommeregner**.
2. Brug tasterne på skærmen til at udføre de grundlæggende beregninger.

› Få vist beregningsoversigten

1 I programlisten vælger du **Lommeregner**.

2 Udfør en beregning.

3 Vælg for at skjule lommeregnertastaturet. Beregningsoversigten vises.

Downloads

Lær at administrere logger over filer, du har downloadet fra internettet eller via e-mail.

1 I programlisten vælger du **Downloads**.

2 Vælg en downloadkategori.

3 Åbn en downloadet fil ved at vælge loggen.
For at slette en log: Vælg afkrydsningsfeltet, og vælg derefter .

eBook

Åbn og læs bogfilerne på din enhed. Du kan også søge efter og downloade bogfiler fra en onlineboghandel. I programlisten vælger du **eBook**.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.
- Hvis du ikke har anvendt dette program tidligere, skal du downloade det fra Samsung Apps og installere det på din enhed.

Mine filer

Lær at åbne forskellige filtyper, der er gemt på din enhed.

› Understøttede filformater

Din enhed understøtter følgende filformater:

Type	Format
Billede	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, WebM
Musik	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Lyd	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl/rtx, ota, imy
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Hvis en filstørrelse overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der forekomme en fejl, hvis du forsøger at åbne filen.

› Få vist en fil

1. I programlisten vælger du **Mine filer**.
2. Vælg en mappe.
   - Vælg for at gå et niveau op i filmappen.
   - For at vende tilbage til startmappen skal du vælge .
3. Vælg en fil.

Fra mappelisten kan du gå til følgende funktioner:

- For at søge efter filer der er gemt på din enhed, skal du vælge .
- For at se filerne i miniaturevisningen skal du vælge .
- For at oprette mapper til administration af filer skal du vælge .
- For at ændre indstillinger for filhåndtering skal du vælge → **Indstill**.
- For at sortere filer eller mapper skal du vælge drop-down-menuen **Navn** og vælge en indstilling.
- For at sende en fil til andre skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge .
- For at kopiere eller flytte filerne eller mapperne til en anden filmappe skal du vælge afkrydsningsfelterne og vælge eller .
- For at slette filer eller mapper skal du vælge afkrydsningsfelterne og vælge .
- For at ændre navnet på en fil eller en mappe skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge → **Omdøb**.
- For at se fil- eller mappedetaljer skal du vælge afkrydsningsfeltet og vælge → **Detaljer**.

Polaris Office

Lær at oprette eller få vist dokumenter på din enhed.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

› Oprette et dokument

1 I programlisten vælger du **Polaris Office**.

Hvis du starter dette program for første gang, kan du registrere dig som onlinebruger, eller du kan springe registreringen over.

2 Vælg **Ny fil** → en dokumenttype.

3 Opret dokumentet.

4 Når du er færdig: Vælg .

5 Indtast navnet til dokumentet, vælg en hukommelsesplacering til lagring af dokumentet, og vælg derefter **Gemme**.

› Åbne et dokument

1 I programlisten vælger du **Polaris Office**.

2 Vælg **Local Storage** → en dokumentfil.
For at åbne en fil, der er anvendt for kort tid siden, skal du vælge en fil under **Tidligere filer**.

3 Se dokumentet.

Fra dokumentvisningen kan du bruge følgende funktioner:

- For at redigere dokumentet skal du vælge .
- For at starte et diasshow i et PowerPoint-dokument skal du vælge . Tryk på skærmen for at flytte til næste dias. Vælg for at afslutte diasshowet.
- For at zoome ind eller ud skal du anbringe to fingre på skærmen og langsomt sprede eller samle dem. Du kan også vælge → en mulighed.
- For at søge efter tekst skal du vælge .
- For at bruge andre indstillinger i dokumentet skal du vælge .

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af dokumenttypen.

› Håndtere dokumenter online

1 I programlisten vælger du **Polaris Office**.

2 Vælg **Tilføj konto**.

3 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode for at åbne din konto, og vælg dernæst **OK**.

4 Vælg **Web Storage** → en skykonto.

5 Se og håndtér dine dokumenter på serveren.

Søg

Lær at søge efter data på din enhed eller informationer på internettet.

1 I programlisten vælger du **Søg**.

2 Indtast et nøgleord, og vælg .
Hvis du vil søge efter data med stemmen, skal du vælge og sige et søgeord i enhedens mikrofon.

3 Vælg et søgeresultat.

SIM-værktøj

Brug forskellige ekstratjenester, der udbydes af tjenesteudbyderen. Dette program kan have et andet navn. Dette afhænger af dit SIM- eller USIM-kort. I programlisten vælger du **SIM-værktøj**.

Jobliste

I joblisten kan du få vist åbnede programmer og hukommelsesoplysninger.

1 I programlisten vælger du **Jobliste**.

2 Brug følgende funktioner:

Valg	Funktion
Aktive programmer	Viser åbne programmer.

Valg	Funktion
Downloadet	Viser den samlede mængde hukommelse, der bruges af alle programmer, der er installeret på enheden.
RAM-administ.	Viser og rydder RAM'en i din enhed.
Lagring	Viser brugt og tilgængelig hukommelse på din enhed.
Hjælp	Viser informationer om brug af joblisten.

Verdensur

Lær at få vist klokkeslættet i et andet land.

1. I programlisten vælger du **Verdensur** → +.
2. Indtast et bynavn, eller vælg et på globussen.
3. Vælg +.

Hvis du vil bruge sommertid på uret, skal du holde nede på uret og vælge **Indstillinger for sommertid**.

Indstillinger

Adgang til indstillingsmulighederne

1 I programlisten vælger du **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, og vælg herefter en indstilling.

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at slutte til et Wi-Fi-adgangspunkt og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktion til udveksling af informationer over korte afstande.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug.

- **Mobildata**: Indstiller brug af dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobildata**: Indstiller en grænse for brug af mobildata.
- **Databrugscyklus**: Skifter indstillinger for begrænsningscyklussen.

For at bruge flere muligheder skal du vælge .

- **Dataroaming**: Indstilles til brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstilles til at deaktivere synkronisering i baggrunden ved brug af et mobilt netværk.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstilles til at vise dit dataforbrug via Wi-Fi.

Mere...

Skift indstillingerne til styring af forbindelser med andre enheder eller netværk.

› Flytilstand

Aktivér Flytilstand for at deaktivere alle trådløse funktioner på din enhed. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede funktioner.

› Kies via Wi-Fi

Slut din enhed til Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Opsæt og håndtér virtuelle private netværk (VPN).

› Internetd. og bærbart hotspot

- **USB-internetdeling**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst modem ved at oprette en USB-forbindelse til en computer.
- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Indstiller din enhed til at fungere som et trådløst adgangspunkt for andre enheder.
- **Konfig. bærbart Wi-Fi-hotspot**: Skifter netværksindstillingerne for dit adgangspunkt eller hotspot.
- **Bluetooth-internetdeling**: Aktiverer Bluetooth-internetdeling for at dele dit mobile netværk med computere via Bluetooth.
- **Hjælp**: Viser informationer om brug af delingsfunktionerne.

› Wi-Fi Direct

Aktivér Wi-Fi Direct-funktionen for at oprette forbindelse mellem to enheder via Wi-Fi uden et adgangspunkt.

› Mobile netværk

- **Brug pakkedata**: Indstiller brug af dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Dataroaming**: Indstiller brug af dataforbindelser, når du roamer.
- **Adgangspunktsnavne**: Vælger et adgangspunktsnavn (APN) til mobile netværk. Du kan tilføje eller redigere adgangspunktsnavne. For at nulstille indstillingerne for dit adgangspunktnavn til fabriksstandarden skal du vælge → **Standardnulstil**.
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**:
  - **Søg efter netværk**: Søg efter og vælg et netværk.
  - **Vælg automatisk**: Indstiller enheden til at vælge det første tilgængelige netværk.

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på din enhed.

- **Lydstyrke**: Justerer lydstyrken for forskellige lyde på din enhed.
- **Vibrationsintensitet**: Justerer vibrationsintensiteten.
- **Standardbeskeder**: Vælger en ringetone for at varsle dig om begivenheder.
- **Lyd og vibration**: Indstiller enheden til at vibrere og afspille en ringetone ved forskellige begivenheder.
- **Berøringslyde**: Indstiller enheden til at give lyd, når du vælger et program eller en funktion.
- **Lyd for skærmlås**: Indstiller enheden til at give lyd, når du låser eller oplåser den berøringsfølsomme skærm.
- **Vibrér ved tap på skærmen**: Indstil enheden til at vibrere, når du vælger , , , eller .

Skærm

Skift indstillingerne for at kontrollere skærmen og baggrundsbelysningen på din enhed.

- **Baggrund for startskærm**: Vælg et baggrundsbillede til startskærmen.
- **Baggrund for skærmlås**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Hjælp-tekst**: Indstiller visning af hjælp-teksten på den låste skærm.
- **Lysstyrke**: Justerer skærmens lysstyrke.
- **Skærmtilstand**: Vælg en visningstilstand.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Hurtigopstart**: Vælg et program, som du vil starte med genvejen til hurtig start. Genvejsikonet vil ændre sig, afhængigt af hvilket program du vælger.
- **Skærm-time-out**: Vælger varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Typografi**: Skifter skrifttype for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen for oprettelse eller visning af elementer i programmer.
- **Autojustér skærmstrøm**: Indstil for at spare strøm ved at justere lysstyrken på skærmen.
- **Vandret kalibrering**: Kalibrér accelerometeret for at justere enhedens vandrette akse for bedre bevægelsesgenkendelse.

Strømbesparelse

Ændrer indstillingerne for strømsparetilstand.

- **Tilpasset strømbesparelse**: Indstiller aktivering af strømbesparende tilstand i henhold til dine tilpassede indstillinger.

- **Indstillinger for tilpasset strømbesparelse**:
  - **Strømsp.tils. starter ved**: Vælg en strømstyrke ved hvilken enheden automatisk skifter til strømsparetilstand.
  - **Deaktivér Wi-Fi**: Deaktiverer Wi-Fi-funktionen, når enheden ikke er forbundet med et Wi-Fi-adgangspunkt.
  - **Deaktivér Bluetooth**: Deaktiverer Bluetooth-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktivér GPS**: Deaktiverer GPS-funktionen, når den ikke bruges.
  - **Deaktivér synkronisering**: Deaktiverer automatisk synkronisering, når enheden ikke synkroniseres med en webserver.
  - **Lysstyrke**: Indstiller justering af lysstyrken i strømsparetilstand.
  - **Lysstyrke**: Justerer lysstyrken for strømsparetilstand.
  - **Skærm-time-out**: Vælger varigheden for, hvor lang tid enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Lær om strømbesparelse**: Viser informationer om at spare på batteriet.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for din enhed.

Den faktiske tilgængelige kapacitet i den interne hukommelse er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardprogrammer optager en del af hukommelsen.

Batteri

Viser den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Programmer

Få vist og håndtér programmer på din enhed.

Konti og synkronisering

Skift indstillinger for den automatiske synkroniseringsfunktion, eller håndtér konti for synkronisering.

Placeringstjenester

Skift indstillingerne for placeringstjenester.

- **Brug trådløse netværk**: Indstiller enheden til at bruge Wi-Fi og/eller mobile netværk til at finde din placering.
- **Brug GPS-satellitter**: Indstiller brug af GPS-satellitter til at finde din placering.
- **Placering og Google-søgning**: Indstiller enheden til at bruge din aktuelle position ved Google-søgninger og andre Google-tjenester.

Sikkerhed

Skift indstillingerne for sikring af din enhed.

- **Skærmlås**: Aktiverer skærmlåsningsfunktionen.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine informationer, der vises på den låste skærm.
- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode til kryptering af data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder for enheden.

Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, fordi det kan tage mere end en time at kryptere dine data.

- **Tyverisporing**: Aktiverer funktionen Find min mobil.
- **Modtagere af meddelelse**: Tilføjer modtagere, der skal modtage en sporingsmeddelelse fra din tabte eller stjålne enhed.
- **Kontrollér på afstand**: Indstiller tilladelse til fjernstyring af din enhed via internettet, når din enhed er tabt eller stjålet.

- **SamsungDive-webside**: Gå til SamsungDive-webstedet for at registrere din Samsung-konto.
- **Konfigurer SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Indstiller låsning af SIM- eller USIM-kort. For at bruge enheden med SIM- eller USIM-kortet skal du indtaste PIN-koden.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skifter den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstiller visning af adgangskoder, når du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Viser de administratorer, du har godkendt til denne enhed. Du kan tillade enhedsadministratorer at anvende nye politikker for din enhed.
- **Ukendte kilder**: Indstil til download af programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke vælger denne funktion, kan du kun downloade programmer fra Play Butik.
- **Pålidelige legitimationer**: Indstil til brug af certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af programmer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater, som er gemt i enhedens USB-lager.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Sletter legitimationsoplysninger fra enheden og nulstiller adgangskoden.

Sprog og input

Skifter indstillingerne for sprog og tekstindtastning.

› Sprog

Vælger et skærmsprog.

› Standard

Vælg en tekstindtastningsmetode.

› Google-stemmeindtastning

Aktiverer Googles stemmeinputfunktion til indtastning af tekst via stemmen. For at ændre indstillingerne for stemmeinput skal du vælge ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælger inputsprog for Googles stemmegenkendelse.
- **Bloker krænkende ord**: Indstiller, at enheden forhindrer genkendelse af stødende ord ved stemmeinput.

› Samsung tastatur

For at ændre indstillingerne for Samsung tastaturet skal du vælge ⚙.

- **Skrivesprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.
- **XT9**: Aktiverer XT9-tilstand til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og vise ordforslag.
- **Avancerede XT9-indstillinger**: Skifter de avancerede indstillinger for tilstanden XT9 og opsætter din egen ordbog.
- **Automatisk indsættelse af punktum**: Indstiller enheden til at indsætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Automatisk stort begyndelsesbogstav**: Indstiller til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
- **Stemme-input**: Aktiverer stemmeinputfunktionen til indtastning af tekst via stemmen.
- **Lyd ved tastetryk**: Indstiller enheden til at give lyd, når du tapper på en tast.
- **Selvstudium**: Viser selvstudiet til brug af Samsung tastaturet.

› Swype

For at ændre indstillingerne for Swype tastaturet skal du vælge ⚙.

- **Vælg indtastningsmetode**: Vælg en tekstindtastningsmetode.
- **Sådan Swyper du**: Viser informationer om brug af Swype tastaturet.

- **Personlige ordbog**: Konfigurér din egen ordbog. Ordene i din ordbog bliver vist som forslag ved tekstindtastning.
- **Systemindstillinger**:
  - **Lyd-feedback**: Indstiller en hørbar alarm, der lyder, når du dobbeltklikker på et ord, der ikke har alternative forslag.
  - **Vibrer ved tastetryk**: Indstiller enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
  - **Vis tips**: Indstiller enheden til automatisk at vise tips til dine handlinger (når muligt).
  - **Automatisk mellemrum**: Indstiller automatisk indsættelse af mellemrum mellem ord.
  - **Autom. store bogst.**: Indstiller til automatisk at skrive det første bogstav i en sætning med stort.
  - **Vis hele stien**: Indstiller visning af sporene af din finger på tastaturet.
  - **Ordforslag**: Indstiller enheden til at forudsige ord baseret på dine indtastninger og viser ordforslag.
  - **Hastigh. vs. nøjagtigh.**: Indstiller forholdet mellem hastighed og nøjagtighed for Swype-forslag.
  - **Nulstil Swypes ordbog**: Sletter ord, du har føjet til ordbogen.
  - **Version**: Få vist oplysninger om version.
- **Indstillinger for sprog**: Vælger det indtastningssprog, der skal anvendes med tastaturet.

› Stemmesøgning

- **Sprog**: Vælger et sprog til stemmegenkendelse.
- **Beskyttet søgning**: Vælger et niveau til udfiltrering af specifik tekst og specifikke billeder fra stemmesøgeresultater.
- **Blokér krænkende ord**: Indstilles til at skjule krænkende ord fra stemmesøgningsresultater.

› Tekst-til-tale-output

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælger en talesyntesemotor. For at skifte indstillingerne for talesyntesemotorerne skal du vælge ⚙.
- **Talehastighed**: Vælger en hastighed til tekst-til-tale-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Køretilstand**: Aktiverer Køretilstand for at give hørbare beskeder for begivenhedsdetaljer.
- **Indst. for køretilstand**: Angiver de programmer, der skal anvendes i køretilstand.

› Markørhastighed

Justerer markørhastigheden for musen eller pegefeltet, der er sluttet til enheden.

Sikkerhedskopiér og nulstil

Skifter indstillinger for håndtering af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskop. mine data**: Indstiller sikkerhedskopiering af dine indstillinger og programdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsætter eller redigerer din Google-backupkonto.
- **Gendan automatisk**: Indstiller gendannelse af dine indstillinger og programdata, når du skal geninstallere et program.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstiller dine indstillinger til fabriksstandarderne og sletter alle dine data.

Dock

Dock-lyd: Indstiller brug af dock-højttaleren, når din enhed er sluttet til en skrivebords-dock.

Dato og tid

Ændrer indstillingerne, der bestemmer, hvorledes tid og dato vises på din enhed.

Hvis batteriet bliver totalt afladet, eller hvis det fjernes fra enheden, nulstilles klokkeslæt og dato.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Indstiller modtagelse af tidsinformationer fra netværket samt automatisk opdatering af tid og dato.
- **Automatisk tidszone**: Indstiller modtagelse af tidszoneinformationer fra netværket, når du bevæger dig over tidszoner.
- **Indstil dato**: Indstiller den aktuelle dato manuelt.
- **Indstil tid**: Indstiller den aktuelle tid manuelt.
- **Vælg tidszone**: Vælger en tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Indstiller om tiden skal vises i 24-timersformat eller 12-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælger et datoformat.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner til personer med visse fysiske udfordringer. Skifter indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden i enhedens grænseflade og funktioner.

- **TalkBack**: Aktiverer TalkBack, der giver stemmefeedback.
- **Skriftstørrelse**: Skifter skriftstørrelsen i kalender-, e-mail-, telefonbogs- og notatprogrammer.
- **Rotér skærm automatisk**: Indstiller, at grænsefladen roterer automatisk, når du roterer enheden.
- **Sig adgangskoder**: Indstiller enheden til at læse de adgangskoder, du indtaster, højt med TalkBack.

- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstiller genkendelsestiden for tryk og hold på skærmen.
- **Installér web-scripts**: Indstiller programmer til at installere web-scripts for at gøre deres webindhold mere tilgængeligt.

Bevægelse

Skifter de indstillinger, der styrer funktionen til bevægelsesgenkendelse på din enhed.

- **Bevægelsesaktivering**: Indstiller brug af funktionen til bevægelsesgenkendelse.
- **Vip for at zoome**: Indstiller brug af vipning til at zoome ind eller ud ved visning af billeder i Galleri eller ved gennemsyn af websider.
- **Panorér for at redigere**: Indstiller flytning af et element til en anden side, når du trykker og holder på elementet og derefter skyder enheden til venstre eller højre.

Udviklingsindstillinger

Skifter indstillingerne for programudvikling.

- **USB-fejlsøgning**: Aktiverer USB-fejlsøgningstilstand for at slutte enheden til en computer med et USB-kabel.
- **Id for udviklingsenhed**: Viser din enheds udviklings-id.
- **Tillad falske positioner**: Tillader, at der sendes falske placeringer og serviceinformationer til en Location Manager-tjeneste med henblik på test.
- **Adgangskode til sikkerhedskopiering af skrivebord**: Indstiller en adgangskode til sikring af dine sikkerhedskopierede data.
- **Stringent tilstand**: Indstiller enheden til at flashe skærmen, når programmer udfører langvarige handlinger.

- **Vis markørplacering**: Indstiller visning af koordinaterne og sporene fra markøren, når du berører skærmen.
- **Vis berøringer**: Indstiller visning af markøren, når du berører skærmen.
- **Vis skærmopdateringer**: Indstiller til at flashe områder på skærmen, når disse er opdateret.
- **Vis CPU-brug**: Indstiller visning af alle aktive processer.
- **Gennemtving GPU-gengivel.**: Indstiller brug af 2D-hardwareacceleration til forbedring af grafikydelsen.
- **Vindue for animationssk.**: Vælger en hastighed for åbning og lukning af pop-up-vinduer.
- **Animationsskala for overførsel**: Vælger en hastighed til skift mellem skærme.
- **Behold ikke aktiviteter**: Indstiller til at afslutte et kørende program, når du starter et nyt program.
- **Begræns baggrundsprocesser**: Indstiller begrænsning af antallet af processer, der kan køre i baggrunden.
- **Vis alle prg. uden svar**: Indstiller enheden til at alarmere dig om ikke-reagerende programmer, der kører i baggrunden.

Om enheden

Viser informationer om enheden, som f.eks. modelnummer og version.

Du kan downloade og installere firmwareopdateringer med tjenesten FOTA ("Firmware Over-The-Air").
For at se efter firmwareopdateringer skal du vælge **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Fejlsøgning

Når du tænder din enhed, eller når du bruger den, kan du blive bedt om at indtaste én af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
PIN	Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **Lås SIM-kort**.
PUK	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel, fordi du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af din tjenesteudbyder.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed viser netværks- eller tjenestefejlmeddelelser

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din enhed har en berøringsfølsom skærm, eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuel beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre enheden i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til enheder med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart enheden for at fjerne alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at enhedens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Din enhed fryser eller har alvorlige fejl

Hvis enheden fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille enheden for at få funktionaliteten tilbage. Hvis din enhed stadig reagerer, men et program er gået i baglås, så luk programmet med joblisten. Hvis din enhed er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på tænd/sluk-knappen i 8-10 sekunder.

Hvis problemet består, skal du udføre en fabriksnulstilling. I programlisten vælger du **Indstillinger** → **Sikkerhedskopiér og nulstil** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil enhed** → **Slet alle**.

Enheden bipper, og batteriikonet er tomt

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, så du kan bruge enheden igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller enheden slukker

Hvis batteriet ikke længere bliver fuldt opladet, skal du udskifte det med et nyt batteri. Tag enheden med hen til dit lokale Samsung servicecenter.

Enheden bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din enhed igennem længere tid, kan den føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydeevne.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig hukommelse og batteristrøm til at bruge kameraprogrammet. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din enhed.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan af forskellige årsager måske ikke afspilles på din enhed. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på enheden, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer på din enhed.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre dig, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din enhed understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du forbinder enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du sørge for, at Windows XP Service Pack 3 eller nyere er installeret på din computer.
- Sørg for, at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller nyere er installeret på din computer.

Sikkerhedsforskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller enheden bør du læse følgende informationer, før du tager enheden i brug.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke enheden under opladning, og rør ikke ved den med våde hænder

Kortslut ikke opladeren

Tab ikke og udsæt ikke opladeren eller enheden for tryk

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke enheden, når det er tordenvejr

Der kan opstå funktionsfejl, og risikoen for, at du får elektrisk stød, øges.

Håndter og bortskaf enheden og opladere med omtanke

- Brug kun Samsung-godkendte opladere, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible opladere kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.
- Bortskaf aldrig enheder i ild. Følg lokale bestemmelser ved bortskaffelse af brugte enheder.
- Anbring aldrig enheder på eller i varmeenheder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, når de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig enheden. Undgå at udsætte enheden for højt, eksternt tryk, der kan medføre intern kortslutning og overophedning.

Beskyt enheden og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte din enhed for meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af enheden og reducere opladningsevne og levetid for enheden og batteriet.
- Brug aldrig en beskadiget oplader.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din enhed i områder med restriktioner

Anvend ikke din enhed i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din enhed kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din enhed i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din enhed inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din enhed kan interferere med pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din enhed på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din enhed på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du bruger medicinsk udstyr, bør du kontakte producenten af udstyret, inden du bruger enheden, for at finde ud af, om det medicinske udstyr bliver forstyrret af de radiofrekvenser, som enheden udsender.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens

Radiofrekvenser, der udsendes af din enhed, kan forstyrre visse høreapparater. Inden du bruger enheden, bør du kontakte producenten for at finde ud af, om dit høreapparat bliver påvirket af radiofrekvenser, der udsendes af enheden.

Sluk enheden i miljøer med eksplosionsfare

- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge enheden, mens du tanker, f.eks. på servicestationer eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Du må heller ikke bruge den i områder, hvor sprængning kan forekomme.
- Brændbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som enheden, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din enhed, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Din enhed kan forstyrre et flys elektroniske navigationsinstrumenter.

Din enhed kan forstyrre biludstyr

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din enhed. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din enhed, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser

Under kørsel er dit hovedansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din enhed under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal du bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Placer enheden, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage enheden uden at fjerne blikket fra vejen.
- Hvis der er meget trafik, eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille, eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage dine opkald på tidspunkter, hvor du holder stille.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksomme på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.
- Brug din enhed til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din enhed til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyst tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din enhed

Hold enheden tør

- Fugt og alle former for væsker kan beskadige enhedens dele eller elektroniske kredsløb.
- Lad være med at tænde for enheden, hvis den er våd. Hvis enheden allerede er tændt, skal du slukke den og straks tage batteriet ud (hvis du ikke kan slukke for enheden, eller batteriet ikke kan tages ud, kan du lade den være, som den er). Tør derefter enheden af med et håndklæde, og indlever den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i enheden, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været våd.

Brug eller opbevar ikke din enhed i områder med høje koncentrationer af støv eller luftbårne partikler

Støv eller fremmedlegemer kan få din enhed til at fungere forkert og kan medføre brand eller elektrisk stød.

Opbevar kun enheden på flade overflader

Hvis din enhed falder ned, kan den gå i stykker.

Enheden må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Det anbefales at bruge din enhed ved temperaturer fra 5° C til 35° C

- Din enhed kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Enheden må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).
- Opbevar batteriet mellem 0° C og 45° C.

Opbevar ikke din enhed sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder

Din enhed kan blive ridset eller fungere forkert.

Opbevar ikke din enhed i nærheden af magnetfelter

- Din enhed vil måske ikke kunne fungere, eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke enheden komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Enheden må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din enhed kan blive overophedet og forårsage brand.

Du må ikke tabe din enhed, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din enhed kan blive ødelagt.
- Hvis din enhed bliver bøjet eller deform, kan din enhed blive beskadiget, eller der kan være dele, der ikke fungerer.

Undlad at bruge din enhed eller dine programmer i et stykke tid, hvis enheden er overophedet

Hvis din hud udsættes for en overophedet enhed i længere tid, kan det medføre lettere symptomer på forbrænding, såsom røde pletter og pigmentering.

Hvis enheden har kamerablitz eller –lys, må du ikke bruge blitzen tæt på personers eller kæledyrs øjne

Hvis en blitz eller et kameralys udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt, eller øjnene kan tage skade.

Pas på i forbindelse med udsættelse for blinkende lys

- Når du bruger din enhed, skal du lade lyset være tændt i rummet og undgå at holde skærmen for tæt på øjnene.
- Der kan opstå kramper eller bevidsthedstab, når du udsætter dig selv for blinkende lys, hvis du ser videoer eller spiller Flash-baserede spil i længere tid. Hold straks op med at bruge enheden, hvis du føler nogen form for ubehag.

Nedsæt risikoen for skader på grund af gentagne bevægelser

Når du gentagne gange udfører den samme handling, som f.eks. at trykke på taster, skrive bogstaver med fingrene på en berøringsfølsom skærm eller spille spil, kan du opleve sporadiske gener i hænder, nakke, skuldre eller andre dele af kroppen. Når du bruger din enhed i længere tid, skal du holde den afslappet, trykke let på tasterne og holde hyppige pauser. Hvis du bliver ved med at opleve gener under eller efter sådant brug, skal du holde op og opsøge læge.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke benyttes.

Brug producentgodkendte opladere, tilbehør og forbrugsstoffer

- Brug af generiske opladere kan forkorte din enheds levetid, eller få enheden til at fungere forkert.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Bid ikke i og nedsvælg ikke enheden

- Hvis du gør dette, kan enheden gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger enheden, skal du være sikker på, at de bruger enheden korrekt.

Stik ikke enheden, eller det tilbehør, der fulgte med enheden, i ører, øjne eller mund

Gør du det, kan det medføre kvælning eller alvorlige skader.

Når du bruger enheden:

- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Rør ikke ved enhedens interne antenne. Hvis du gør det, kan det få enheden til at udsende utilsigtede niveauer af radiofrekvensenergi (RF).

Beskyt din hørelse og dine ører, når du bruger høretelefoner

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan din hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug laveste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig, for at du kan høre samtalen eller musikken.
- I tørre omgivelser kan der opbygges statisk elektricitet i høretelefonerne. Undgå at bruge høretelefoner i sådanne omgivelser, eller rør ved metalobjekter for at aflade den statiske elektricitet, før du slutter høretelefoner til enheden.

Vær forsigtig, hvis du bruger enheden, når du går eller bevæger dig

- Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.
- Sørg for, at headset-kablet ikke bliver viklet ind i dine arme eller genstande i nærheden.

Bær ikke din enhed i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade, eller enheden kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din enhed ad

Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at enheden har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal enheden sendes til et af Samsungs servicecentre.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for maling eller enhedens metaldele, kan du opleve kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge enheden og kontakte din læge.

Når du rengør enheden

- Tør enheden eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke enheden, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag enheden til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke enheden til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger enheden offentligt

Lad ikke små børn bruge din enhed

Enheden er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med den, da det kan skade dem selv og andre, eller ødelægge enheden.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør er forsvarligt fastspændt, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere enheden og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et ikke autoriseret serviceværksted kan medføre skade på enheden og bevirker, at producentens garanti bortfalder.

Håndter SIM-kort varsomt

- Kortet må ikke fjernes, mens enheden overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller enheden.
- Beskyt kortet mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Opbevar dine personlige og vigtige data sikkert

- Når du bruger din enhed, skal du sørge for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for tab af data.
- I forbindelse med bortskaffelse af enheden bør du sikkerhedskopiere alle data og derefter nulstille enheden for at forhindre misbrug af dine personlige oplysninger.
- Læs betingelserne på skærmen omhyggeligt, når du downloader programmer. Vær ekstra opmærksom ved programmer, der har adgang til mange funktioner eller til mange af dine personlige informationer.
- Hold regelmæssigt øje med dine konti for uautoriseret eller mistænkelig brug. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige informationer, skal du kontakte din tjenesteudbyder for at slette eller ændre dine kontoinformationer.
- Hvis din enhed mistes eller stjæles, skal du ændre adgangskoderne på dine konti for at beskytte dine personlige informationer.
- Undgå at bruge programmer fra ukendte kilder, og lås din enhed med et mønster, en adgangskode eller en PIN-kode.

Ophavsretsbeskyttet materiale må ikke distribueres

Distribuer ikke copyrightbeskyttet materiale uden tilladelse fra indholdets ejere. Overtrædelse af dette påbud kan være en overtrædelse af lovene om ophavsret. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af ophavsretsbeskyttet materiale.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte kommunen, eller forhandleren, hvor de har købt produktet, for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Kan anvendes i lande med specificerede opsamlingssystemer for affald)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Indeks

adgangskoder 119
alarmer 99
AllShare (DLNA) 90
batteri
  oplade 15
berøringsfølsom skærm
  bruge 19
  låse/låse op 22
berøringstoner 30
billededitor 71
Bluetooth 94
eBook 100
enhedslås 32
filhåndtering 101
find min mobil 34
flytilstand 18
fotos
  redigering 71
  tage 59
  vise 70
galleri 69
Google+ 58
Google Latitude 43
Google Mail 52
Google Maps 43
Google Messenger 57
Google Talk 56
indikatorikoner 24
indstillinger 106
internet 39
internetdeling
  via Bluetooth 93
  via USB 93
  via Wi-Fi 92
jobliste 29, 104
kalender
  oprette begivenheder 81
  vise begivenheder 82
kamera
  ændre kameraindstillinger 62
  ændre videokameraindstillinger 65
  optage videoer 63
  tage billeder 59
kontakter
  finde 78
  importere/eksportere 80
  kopiere/flytte 79
  oprette 78
  oprette grupper 79
kort
  bruge navigationen 46
  dele placeringer 43
  hente anvisninger 44
  søge efter placeringer 44
  søge efter placeringer i nærheden 46
lommeregner 99

lyd
berøringstoner 30
enheds lydstyrke 30
indstillinger 108
lydløs tilstand 30
meddelelser
sende e-mail 55
sende med Google Mail 52
sende multimedie 51
sende tekst 51
vise e-mails 55
vise Google Mail 53
vise multimedier 52
vise tekst 52
musikafspiller 73
notater
oprette 82
vise 83
Play Butik 45
Polaris Office 102
programmer
afinstallere 29
downloade 28
lukke 29
multitasking 29
organisere 28
starte 27
Samsung Apps 48
SIM/USIM-kort
indsætte 14
låse 33
skærm
baggrund 31
indstillinger 109
lysstyrke 31
sprog 30
typografi 31
skitsenotat 83
Social Hub 58
startskærm
bruge informationspanelet 25
bruge widgets 27
fjerne emner 26
fjerne paneler 26
flytte emner 25
tilføje paneler 26
strømbesparelse 17, 109
tastfunktioner 13
tekstindtastning
kopiere og indsætte 38
med Google-stemmeinput 35
med Samsung tastatur 35
med Swype tastatur 36
tilslutninger
AllShare (DLNA) 90
Bluetooth 94
deling af mobile netværk 92
GPS-tilslutninger 96
USB-forbindelser 84
VPN-forbindelser 97
Wi-Fi 86
udpakke 10

USB-forbindelser
med Samsung Kies 84
med Windows Media Player 85
som kameraenhed 85
som medietjeneste 85
som trådløst modem 93
verdensur 105
videoafspiller 67
videoklip
afspille 67, 71
optage 63
overføre til YouTube 50
VPN-forbindelser 97
webbrowser 39
Wi-Fi 86
YouTube 49

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din enhed, afhængigt af enhedens software eller din tjenesteudbyder.

Sådan installeres Samsung Kies (pc-synkronisering) Kies

1. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs websted (**www.samsung.com/kies**), og installér den på din computer.
2. Slut din enhed til en computer med et USB-kabel. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.
Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.